Projecteur LCD

Manuel d'utilisation

La couleur et l'aspect du produit peuvent varier en fonction du modèle, et ses spécifications peuvent être modifiées sans préavis pour des raisons d'amélioration des performances.

Table des matières

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ESSENTIELLES

Avant de commencer 1-1
Conservation et entretien 1-2
Consignes de sécurité 1-3

INSTALLATION ET RACCORDEMENT

Contenu de l'emballage 2-1
Installation du projecteur 2-2
Mise à niveau avec pieds réglables 2-3
Zoom et mise au point 2-4
Taille de l’écran et distance de projection 2-5
Réglage des fonctions Keystone-H et Keystone-V 2-6
Remplacement de la lampe 2-7
Arrière 2-8
Configuration de l’environnement du PC 2-9
Modes d'affichage pris en charge 2-10
Branchement de l’alimentation 2-11
Connexion à un PC 2-12
Connexion d’un PC à l’aide d’un câble HDMI/DVI 2-13
Connexion d’un moniteur externe 2-14
Connexion d’un périphérique compatible HDMI 2-15
Connexion d’un périphérique AV à l’aide d’un câble D-Sub 2-16
Connexion d'un périphérique AV à l'aide d'un composant de sortie 2-17
Connexion à l’aide d’un câble Vidéo/S-Vidéo 2-18
Connexion d’un haut-parleur externe 2-19
Connexion à un réseau 2-20
Verrouillage Kensington 2-21

UTILISATION

Caractéristiques du produit 3-1
Partie avant/ supérieure 3-2
Télécommande 3-3
Indications des LED 3-4
Utilisation du menu de réglage sur écran (OSD) 3-5
Gestion du réseau 3-6

DÉPANNAGE

Avant de contacter le service d'assistance 4-1

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Caractéristiques 5-1
RS-232C Tableau de commandes 5-2
Contactez SAMSUNG WORLDWIDE 5-3
Mise au rebut appropriée - Europe uniquement 5-4

1 Consignes de sécurité essentielles

1-1 Avant de commencer

Icônes utilisées dans ce manuel

ICÔNE	NOM	SIGNIFICATION
	Attention	Indique des situations où la fonction pourrait ne pas fonctionner ou où le réglage pourrait être annulé.
	Remarque	Indique une astuce ou un conseil au sujet de l'utilisation d'une fonction.

Utilisation de ce manuel

- Lisez attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser ce cet appareil.
- Si un problème survient, reportez-vous à la section "Dépannage".

Avis de copyright

Le contenu de ce manuel peut être modifié sans préavis pour des raisons d'amélioration des performances.

Copyright © 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Tous droits réservés.

Le copyright de ce manuel est détenu par Samsung Electronics, Co., Ltd.

Le contenu de ce manuel ne peut être reproduit, distribué ou utilisé, en tout ou en partie, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite de Samsung Electronics, Co., Ltd.

1-2 Conservation et entretien

Nettoyage de la surface et de l'objectif

Nettoyez le projecteur à l'aide d'un chiffon doux et sec.

- Evitez de nettoyer l'appareil au moyen d'un produit inflammable, tel que du benzène ou du solvant.
- Evitez de griffer l'objectif avec un ongle ou un objet pointu. Vous pourriez rayer ou endommager l'appareil.
- Evitez de nettoyer l'appareil au moyen d'un chiffon humide ou en projetant directement de l'eau dessus.
  La présence d'eau à l'intérieur de l'appareil présente un risque d'incendie, d'électrocution ou de défaillance.
- Une tache blanche peut apparaître sur la surface du projecteur si celle-ci entre en contact avec de l'eau.

L'aspect et la couleur peuvent varier en fonction du modèle.

Nettoyage à l'intérieur du projecteur

Pour nettoyer l'intérieur du projecteur, contactez un centre de service.

- Contactez un centre de service si de la poussière ou une autre substance a pénétré à l'intérieur du projecteur.

1-3 Consignes de sécurité

Icônes utilisées pour les consignes de sécurité

ICÔNE	NOM	SIGNIFICATION
	Avertissement	Le non-respect des instructions accompagnées de ce symbole peut entraîner des dommages corporels graves, voire mortels.
	Attention	Le non-respect des instructions accompagnées de ce symbole peut entraîner des dommages corporels ou matériels.

Signification des symboles

	Ne pas exécuter.		A exécuter.
	Ne pas démonter.		Le cordon d'alimentation doit être débranché de la prise murale.
	Ne pas toucher.		Mise à la terre requise pour éviter tout risque d'électrocution.

Alimentation électrique

Les illustrations suivantes sont fournies à titre d'illustration et peuvent varier selon les modèles et les pays.

Avertissement

Branchez solidement le cordon d'alimentation.

- Le non-respect de cette consigne risque de provoquer un incendie.

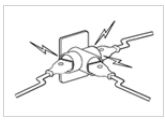

Evitez de brancher plusieurs appareils électriques sur une même prise murale.

- Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner un risque d'incendie en raison de la surchauffe de la prise murale.

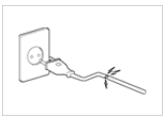

Evitez d'utiliser une fiche, un cordon ou une prise d'alimentation endommagé.

- Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

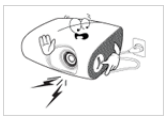

Evitez de plier ou de tordre excessivement le cordon d'alimentation, ainsi que de placer des objets lourds dessus.

- Le cordon d'alimentation pourrait être endommagé, ce qui pourrait entraîner un risque d'électrocution ou d'incendie.

Evitez de brancher ou de débrancher l'alimentation électrique si vous avez les mains humides.

- Cela engendrerait un risque d'électrocution.

Veillez à brancher le cordon d'alimentation à une prise murale avec mise à la terre (pour équipements d'isolation de classe 1 uniquement).

- Cela pourrait provoquer un choc électrique ou une blessure.

Pour déplacer l'appareil, éteignez-le et débranchez le cordon d'alimentation, le câble d'antenne et les autres câbles reliés à l'appareil.

- Le cordon d'alimentation pourrait être endommagé, ce qui pourrait entraîner un risque d'électrocution ou d'incendie.

Attention

Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale, veillez à le tenir par la prise et pas par le cordon.

- Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner un risque d'électrocution ou d'incendie.

Evitez de brancher et débrancher la prise secteur pour allumer ou éteindre l'appareil. En d'autres termes, n'utilisez pas la prise secteur comme interrupteur de mise sous tension.

Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.

- Le non-respect de cette instruction présente un risque d'électrocution ou d'incendie.

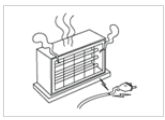

Conservez le cordon d'alimentation à l'écart de toute source de chaleur.

Branchez le cordon d'alimentation à une prise murale aisément accessible.

- Si un problème survient sur l'appareil, vous devez débrancher le le cordon d'alimentation afin de couper totalement l'alimentation électrique. Le bouton de mise hors tension de l'appareil ne permet pas de couper totalement l'alimentation électrique.

Installation

Avertissement

Evitez d'installer l'appareil à un endroit exposé à la lumière directe du soleil, ou près d'une source de chaleur telle qu'une cheminée ou un radiateur.

- Le non-respect de cette consigne pourrait réduire la durée de vie de l'appareil ou provoquer un incendie.

Evitez d'installer l'appareil dans un endroit mal ventilé, tel qu'une bibliothèque ou un placard.

- Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner un risque d'incendie en raison d'une surchauffe interne.



Lorsque vous installez l'appareil dans un placard ou sur une étagère, veillez à ce que son avant soit totalement soutenu par le placard ou l'étagère.

- Le non-respect de cette consigne pourrait résulter en une chute de l'appareil, qui pourrait ainsi être endommagé ou causer des dommages corporels.
- Veillez à employer une armoire ou une étagère adaptée à la taille de l'appareil.

Lorsque vous installez l'appareil sur une console ou une étagère, veillez à ce que l'avant de l'appareil ne dépasse pas de celle-ci.

- L'appareil risquerait de tomber et d'être endommagé ou de provoquer des dommages corporels.

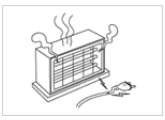

Tenez le cordon d'alimentation éloigné de tout radiateur.

- La gaine du cordon électrique pourrait fondre, entraînant un risque de choc électrique ou d'incendie.

En cas d'orage, débranchez le cordon d'alimentation.

- Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner un risque d'électrocution ou d'incendie.

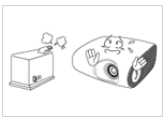

N'installez pas l'appareil dans un endroit exposé à la poussière, à l'humidité (sauna), à l'huile, à la fumée ou à l'eau (pluie, par exemple), ou encore dans un véhicule.

- Cela engendrerait un risque d'électrocution ou d'incendie.

N'installez pas l'appareil dans un local très poussiéreux.

Attention

Evitez d'obstruer les fentes d'aération avec une nappe ou un rideau.

- Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner un risque d'incendie en raison d'une surchauffe interne.

Ne laissez pas tomber l'appareil lorsque vous le déplacez.

- Vous pourriez provoquer une défaillance de l'appareil ou vous blesser.

Lorsque vous posez l'appareil, faites-le délicatement.

- Dans le as contraire, vous pourriez provoquer une défaillance de l'appareil ou vous blesser.

Installez l'appareil hors de portée des enfants.

- Si un enfant manipule l'appareil, celui-ci risque de tomber et de le blesser.

Utilisation

Evitez d'insérer des objets métalliques, tels que des baguettes, des pièces de monnaie ou des épingles à cheveux, ni des objets inflammables, à l'intérieur de l'appareil (fentes d'aération, ports, etc.).

- Si de l'eau ou des corps étrangers pénètrent dans l'appareil, éteignez-le, débranchez le cordon d'alimentation et contactez un centre de service.
- Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer une défaillance de l'appareil, un choc électrique ou un incendie.

Ne démontez jamais l'appareil et n'essayez pas de le réparer ou de le modifier.

- Si l'appareil doit être réparé, contactez un centre de service.

Evitez d'utiliser ou de poser des aérosols ou objets inflammables à proximité de l'appareil.

- Cela engendrerait un risque d'explosion ou d'incendie.



Evitez de poser de récipient contenant un liquide (vase, pot de fleurs, boissons, cosmétiques, médicaments) ni d'objets métalliques au-dessus de l'appareil.

- Si de l'eau ou des corps étrangers pénètrent dans l'appareil, éteignez-le, débranchez le cordon d'alimentation et contactez un centre de service.
- Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer une défaillance de l'appareil, un choc électrique ou un incendie.

Ne laissez pas un enfant placer des objets, tels que des jouets ou des gâteaux, sur l'appareil.

- En cherchant à les attraper, l'enfant risquerait de faire tomber l'appareil et de se blesser.



Ne fixez jamais la lumière de la lampe et ne projetez pas l'image vers les yeux de quelqu'un.

- Cela est très dangereux, surtout pour les enfants.

Lorsque vous retirez les piles de la télécommande, veillez à ce qu'elles ne soient pas ingérées par un enfant. Conservez les piles hors de portée des enfants.

- En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin.

Attention

Si l'appareil produit un bruit anormal, ou s'il dégage une odeur de brûlé ou de la fumée, débranchez immédiatement le cordon d'alimentation et contactez un centre de service.

- Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner un risque d'électrocution ou d'incendie.

Si de l'eau ou une substance étrangère pénètre dans l'appareil, mettez-le hors tension, débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur et contactez un centre de service.

Si la fiche ou le câble du cordon d'alimentation est poussiéreux(se), mouillé(e) ou sale, nettoyez-le(la).

- Le non-respect de cette instruction présente un risque d'électrocution ou d'incendie.

N'utilisez pas l'appareil s'il signale une défaillance, comme l'absence de son ou d'image.

- Eteignez immédiatement l'appareil et débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale, puis contactez un centre de service.

Lorsque vous nettoyez l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation et utilisez un chiffon sec et doux pour le nettoyage.

- Evitez d'utiliser des produits chimiques pour nettoyer l'appareil, notamment de la cire, du benzène, de l'alcool, du solvant, de l'insectifuge, de l'huile aromatique, du lubrifiant, des solutions détergentes, etc.
  Vous risqueriez de déformer l'extérieur ou de faire disparaître les mentions imprimées dessus.

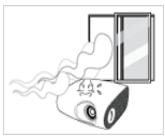

En cas de fuite de gaz, ne touchez pas l'appareil ou le cordon d'alimentation, et ventilez immédiatement la pièce.

- Une étincelle pourrait provoquer une explosion ou un incendie.
- En cas d'orage, ne touchez pas le cordon d'alimentation ni le câble d'antenne.

Lorsque l'appareil est inutilisé pendant un long moment, par exemple quand vous vous absentez, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.

- Dans le cas contraire, une accumulation de poussière pourrait provoquer une surchauffe ou un court-circuit, ce qui présente un risque d'incendie ou d'électrocution.

Ne touchez pas l'objectif de l'appareil.

- Vous risqueriez d'endommager l'objectif.

Si l'appareil est installé à un endroit où les conditions d'utilisation varient considérablement, l'environnement risque de provoquer un grave problème de qualité. Dans ce cas, n'installez l'appareil qu'après avoir consulté notre Centre d'appel.

- Les endroits exposés à de la poussière microscopique, à des produits chimiques, à des températures trop hautes ou trop basses, à un haut degré d'humidité, comme un aéroport ou une gare, où l'appareil est constamment utilisé pendant longtemps, etc.

Ne touchez pas l'extérieur de l'appareil avec un outil tel qu'un couteau ou un marteau.

Si vous laissez tomber l'appareil ou si son boîtier est endommagé, éteignez-le et débranchez le cordon d'alimentation. Contactez un centre de service.

- Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner un risque d'électrocution ou d'incendie.

Pour éliminer de la saleté ou des taches sur l'objectif avant, utilisez un aérosol ou un chiffon imbibé de détergent neutre et d'eau.

Veillez à placer votre télécommande sur une table ou un bureau.

- Si vous trébuchez sur la télécommande, vous pouvez vous blesser ou endommager l'appareil.

Demandez à un centre de service de nettoyer l'intérieur du projecteur au moins une fois par an.

Pour ne pas vous brûler, ne touchez pas les fentes d'aération ni le cache de la lampe lorsque l'appareil fonctionne ou juste après l'avoir éteint.

Ne nettoyez pas l'appareil en projetant de l'eau dessus ou à l'aide d'un chiffon humide. Evitez l'emploi de produits chimiques (détergents, vernis industriel ou pour automobile, produits abrasifs, cire, benzène, alcool) sur les pièces en plastique de l'appareil, comme son boîtier, faute de quoi vous risqueriez de l'endommager.

N'ouvrez aucun capot de l'appareil.

- Cette situation serait dangereuse en raison des hautes tensions électriques à l'intérieur de l'appareil.

N'employez pas de pile non conforme.

Veillez à ne pas toucher l'orifice de ventilation lorsque le projecteur est allumé car de l'air chaud en provient.

Le trou de ventilation reste chaud un moment après l'extinction du projecteur. Evitez de le toucher.

Ne placez pas d'objets craignant la chaleur à proximité du projecteur.

Ne touchez pas la lampe du projecteur. Elle est chaude.

(Les enfants et les personnes ayant une peau sensible doivent être plus prudents.)

2 Installation et raccordement

2-1 Contenu de l'emballage

- Déballez l'appareil et vérifiez que vous disposez des éléments répertoriés ci-dessous.
- Entreposez l'emballage d'origine au cas où vous devriez déménager l'appareil ultérieurement.

projecteur

CONTENU			
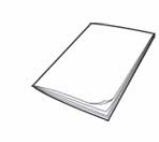			
Guide rapide	Garantie de l'appareil (non disponible partout)	Manuel de l'utilisateur	Cordon d'alimentation
Télécommande / 1 pile (CR 2025, non disponible partout)	Chiffon de nettoyage	Câble D-Sub	

2-2 Installation du projecteur

Installez le projecteur de manière à ce que le faisceau soit perpendiculaire à l'écran.

- Positionnez le projecteur de manière à ce que l'objectif soit dirigé vers le centre de l'écran. Si l'écran n'est pas positionné verticalement, il est possible que l'image ne soit pas parfaitement rectangulaire.
- N'installez pas l'écran dans un environnement lumineux. Si l'environnement est trop lumineux, l'image projetée risque d'apparaître ternie et de ne pas s'afficher clairement.
- Si vous utilisez le projecteur dans un environnement lumineux, utilisez des rideaux pour bloquer la lumière.
- Vous pouvez installer le projecteur aux emplacements suivants : Installation sol / Plafond / Projection sol / Proj. Plaf. Pour voir les différentes positions d'installation, reportez-vous aux rubriques ci-dessous.

Pour ajuster l'image lors de l'installation du projecteur derrière l'écran

Installation derrière un écran semi-transparent.

Si vous installez le projecteur derrière un écran semi-transparent, vous pouvez utiliser le menu pour ajuster l'image en fonction de l'emplacement du projecteur (projection sol ou projection plafond).

1. Pour la projection sol, appuyez sur :
   Menu > Configuration > Installer > Projection au sol
2. Pour la projection plafond, appuyez sur :
   Menu > Configuration > Installer > Proj. plaf.

Pour ajuster l'image lors de l'installation du projecteur à l'avant de l'écran

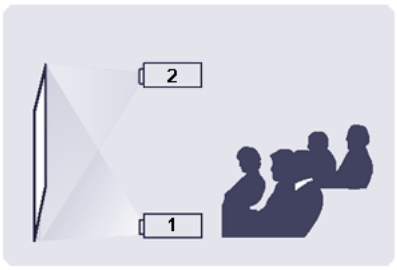

Placez le projecteur sur le côté lorsque vous regardez l'écran.

Lorsque vous installez le projecteur à l'avant d'un écran, vous pouvez utiliser le menu pour ajuster l'image en fonction de l'emplacement du projecteur (installation sol ou installation plafond).

1. Pour l'installation sol, appuyez sur :
   Menu > Configuration > Installer > Installation sol
2. Pour l'installation plafond, appuyez sur :
   Menu > Configuration > Installer > Install. Plafond

2-3 Mise à niveau avec pieds réglables

Pour mettre à niveau le projecteur, tournez les pieds réglables.

Le projecteur peut être réglé à une hauteur allant jusqu'à 30 mm (environ 12 degrés) au-dessus du point de référence.

Selon la position du projecteur, une distorsion trapézoïdale de l'image peut apparaître.

Si <Dist. trapéz. Auto> est réglé sur <Marche>, les distortions trapézoïdales seront corrigées automatiquement. Si un réglage fin est nécessaire après la correction automatique, effectuez-le à l'aide de la fonction <Dist. trapéz.>.

2-4 Zoom et mise au point

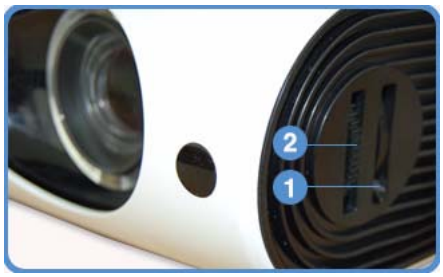

1 Bouton de zoom : Vous pouvez régler la taille de l'image dans la plage de zoom autorisée en actionnant le bouton de zoom.

2 Bague de mise au point : Mettez au point l'image sur l'écran en utilisant la bague de mise au point.

La taille de l'écran détermine la distance à laquelle positionner le projecteur par rapport à l'écran.

Si vous n'installez pas votre projecteur à la distance de projection spécifiée dans le tableau Taille d'écran et distance de projection, vous ne pourrez pas régler la mise au point correctement.

Consignes de sécurité essentielles

Avant de commencer **1-1**
Conservation et entretien **1-2**
Consignes de sécurité **1-3**

INSTALLATION ET RACCORDEMENT

Contenu de l'emballage **2-1**
Installation du projecteur **2-2**
Mise à niveau avec pieds réglables **2-3**
Zoom et mise au point **2-4**
Taille de l'écran et distance de projection **2-5**
Réglage des fonctions Keystone-H et Keystone-V **2-6**
Remplacement de la lampe **2-7**
Arrière **2-8**
Configuration de l'environnement du PC **2-9**
Modes d'affichage pris en charge **2-10**
Branchement de l'alimentation **2-11**
Connexion à un PC **2-12**
Connexion d'un PC à l'aide d'un câble HDMI/DVI **2-13**
Connexion d'un moniteur externe **2-14**
Connexion d'un périphérique compatible HDMI **2-15**
Connexion d'un périphérique AV à l'aide d'un câble D-Sub **2-16**
Connexion d'un périphérique AV à l'aide d'un composant de sortie **2-17**
Connexion à l'aide d'un câble Vidéo/S-Vidéo **2-18**
Connexion d'un haut-parleur externe **2-19**
Connexion à un réseau **2-20**
Verrouillage Kensington **2-21**

UTILISATION

Caractéristiques du produit **3-1**
Partie avant/ supérieure **3-2**
Télécommande **3-3**
Indications des LED **3-4**
Utilisation du menu de réglage sur écran (OSD) **3-5**

Gestion du réseau 3-6

DÉPANNAGE

Avant de contacter le service d'assistance 4-1

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Caractéristiques 5-1
RS-232C Tableau de commandes 5-2
Contactez SAMSUNG WORLDWIDE 5-3
Mise au rebut appropriée - Europe uniquement 5-4

2-5 Taille de l’écran et distance de projection

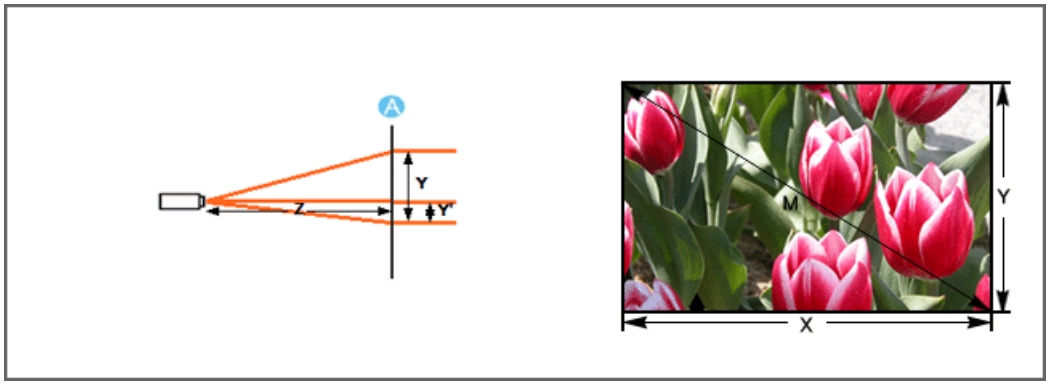

A. Écran/Z. Distance de portée/Y’. Distance entre le centre de la lentille et le bas de l’image

Installez le projecteur sur une surface plane et mettez-le à niveau à l'aide des pieds réglables pour obtenir une qualité d'image optimale. si les images ne sont pas nettes, réglez-les en utilisant le bouton de zoom ou la bague de mise au point, ou en déplaçant le projecteur vers l’avant et vers l’arrière.

TAILLE DE L'ECRAN						DISTANCE DE PORTEE				ECART	
M (DIAGONALE)		X (HORIZONTALE)		Y (VERTICALE)		Z (ETROIT)		Z (LARGE)		Y'	
POUCES	CM	POUCES	CM	POUCES	CM	POUCES	CM	POUCES	CM	POUCES	CM
40	101,6	32	81,3	24	61,0	54,2	137,6	44,9	114,0	4,0	10,2
50	127,0	40	101,6	30	76,2	68,0	172,7	56,4	143,3	5,0	12,7
60	152,4	48	121,9	36	91,4	81,8	207,8	68,0	172,6	6,0	15,2
70	177,8	56	142,2	42	106,7	95,7	243,0	79,5	202,0	7,0	17,8
80	203,2	64	162,6	48	121,9	109,5	278,1	91,1	231,3	8,0	20,3
90	228,6	72	182,9	54	137,2	123,4	313,3	102,6	260,6	9,0	22,9
100	254,0	80	203,2	60	152,4	137,2	348,4	114,1	289,9	10,0	25,4
110	279,4	88	223,5	66	167,6	151,0	383,5	125,7	319,2	11,0	27,9
120	304,8	96	243,8	72	182,9	164,8	418,7	137,2	348,5	12,0	30,5
130	330,2	104	264,2	78	198,1	178,7	453,8	148,7	377,8	13,0	33,0
140	355,6	112	284,5	84	213,4	192,5	488,9	160,3	407,1	14,0	35,6
150	381,0	120	304,8	90	228,6	206,3	524,1	171,8	436,4	15,0	38,1
160	406,4	128	325,1	96	243,8	220,2	559,2	183,4	465,7	16,0	40,6
170	431,8	136	345,4	102	259,1	234,0	594,4	194,9	495,0	17,0	43,2
180	457,2	144	365,8	108	274,3	247,8	629,5	206,4	524,3	18,0	45,7
190	482,6	152	386,1	114	289,6	261,7	664,6	218,0	553,6	19,0	48,3
200	508,0	160	406,4	120	304,8	275,5	699,8	229,5	582,9	20,0	50,8
210	533,4	168	426,7	126	320,0	289,3	734,9	241,0	612,2	21,0	53,3
220	558,8	176	447,0	132	335,3	303,2	770,1	252,6	641,5	22,0	55,9
230	584,2	184	467,4	138	350,5	317,0	805,2	264,1	670,8	23,0	58,4
240	609,6	192	487,7	144	365,8	330,8	840,3	275,6	700,1	24,0	61,0

TAILLE DE L'ECRAN						DISTANCE DE PORTEE				ECART	
M (DIAGONALE)		X (HORIZONTALE)		Y (VERTICALE)		Z (ETROIT)		Z (LARGE)		Y'	
POUCES	CM	POUCES	CM	POUCES	CM	POUCES	CM	POUCES	CM	POUCES	CM
250	635,0	200	508,0	150	381,0	344,7	875,5	287,2	729,4	25,0	63,5
260	660,4	208	528,3	156	396,2	358,5	910,6	298,7	758,7	26,0	66,0
270	685,8	216	548,6	162	411,5	372,3	945,7	310,2	788,0	27,0	68,6
280	711,2	224	569,0	168	426,7	386,2	980,9	321,8	817,3	28,0	71,1
290	736,6	232	589,3	174	442,0	400,0	1016,0	333,3	846,6	29,0	73,7
300	762,0	240	609,6	180	457,2	413,9	1051,2	344,9	875,9	30,0	76,2

Ce projecteur est conçu pour un écran de 80 à 120 pouces pour une qualité d'image optimale.

2-6 Réglage des fonctions Keystone-H et Keystone-V

Si vous installez le projecteur sous la ligne centrale de l'écran (à proximité du plafond ou sur le sol, par exemple), l'angle auquel le projecteur est réglé par rapport à l'écran provoque la distorsion de l'image projetée.

<Les fonctions <Keystone-H> et <Keystone-V> permettent d'ajuster l'angle auquel le projecteur est réglé par rapport à l'écran afin que la forme de l'image projetée soit parfaitement rectangulaire.

Pour régler les fonctions <Keystone-H> et <Keystone-V>, procédez comme suit :

1. Mettez le projecteur sous tension, puis appuyez sur le bouton Menu du projecteur ou de la télécommande.
2. Sélectionnez Setup (Configuration), puis appuyez sur Enter.
3. Assurez-vous que l'option d'installation (Install) en haut du menu est réglée sur la position d'installation correcte : <Installation sol>, <Install. Plafond>, <Projection au sol>, ou <Proj. plaf.>.
4. Sélectionnez <Dist. trapéz.>, puis appuyez sur Enter.
5. Sélectionnez <Keystone-V>, puis appuyez sur Enter.
6. Appuyez sur la touche fléchée Gauche ou Droite pour régler la fonction <Keystone-V> sur 0.
7. Appuyez sur la touche fléchée Haut ou Bas pour sélectionner <Keystone-H>. Réglez la fonction <Keystone-H> sur 0.
8. Revenez au menu <Configuration>, sélectionnez Mire de réglage, puis appuyez sur Enter.
9. Sélectionnez Cross Hatch, puis appuyez sur Enter.
10. Attachez un fil à l'écran et vérifiez qu'il tombe bien verticalement.
11. Ajustez l'emplacement du projecteur jusqu'à ce que le fil (1) et la ligne verticale centrale (2) de l'image du modèle hachuré soient parallèles.

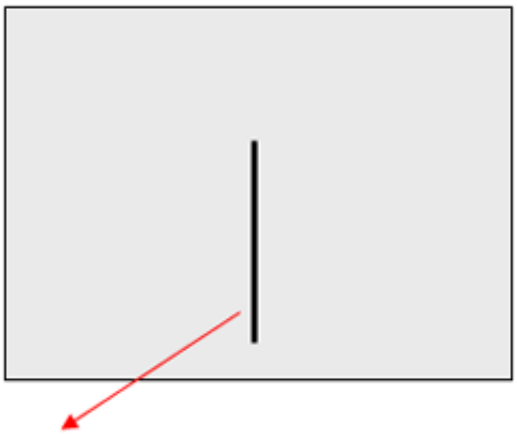

Ecran : (1) Ligne verticale virtuelle matérialisée par un fil sur l'écran.

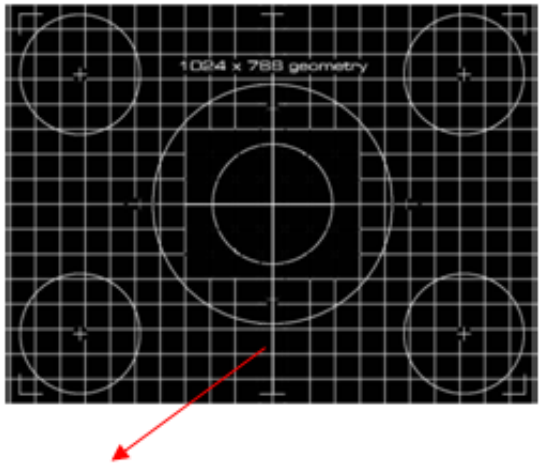

Modèle hachuré : (2) ligne verticale au milieu du modèle hachuré

12. Réglez l'angle du projecteur pour faire correspondre le coin de l'image projetée le plus proche du projecteur et celui de l'écran. Dans l'illustration suivante, ce coin est indiqué par la lettre D.

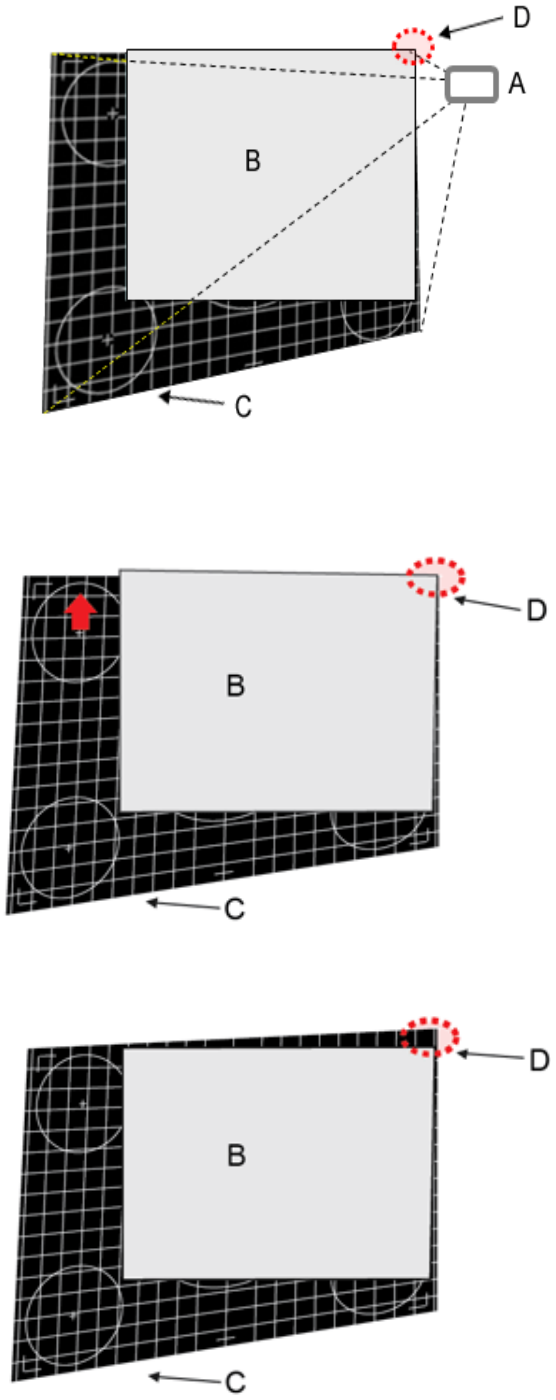

A : Projecteur / B : Ecran / C : Image projetée / D : coin de l'image le plus proche du projecteur

13. Réglez l'angle du projecteur pour que l'image projetée couvre toute la zone de l'écran. L'image peut recouvrir l'écran en partie.

La hauteur du projecteur peut affecter la couverture de l'écran par l'image projetée. Dans ce cas, réglez l'angle du projecteur.

14. Appuyez sur le bouton V.KEY-STONE de la télécommande. Le menu <Keystone-V> apparaît. Réglez la fonction <Keystone-V> à l'aide du bouton + ou - de la télécommande.

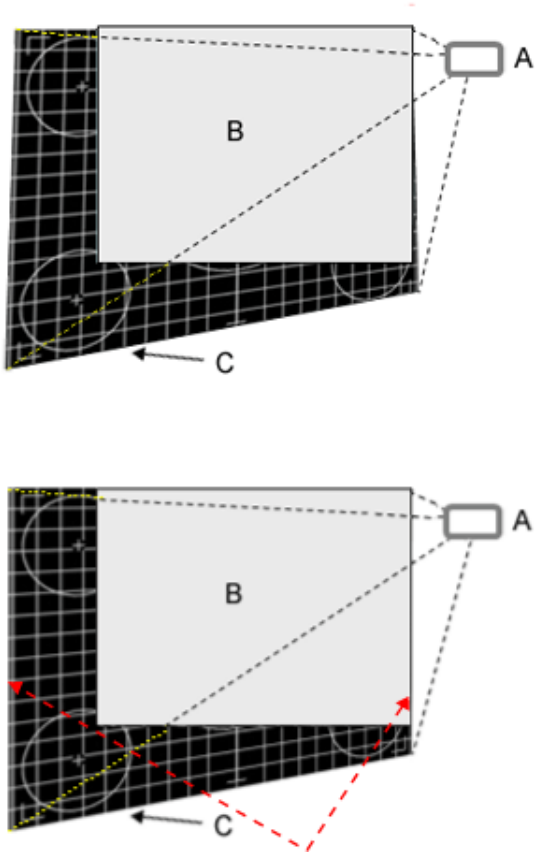

A : Projecteur / B : Ecran / C : image projetée

Ajustez la ligne verticale du <Choix de la mire> jusqu'à ce qu'elle soit parallèle au bord vertical extérieur sur l'écran.

15. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner <Keystone-H>. Réglez la fonction <Keystone-H> à l'aide du bouton + ou - de la télécommande.

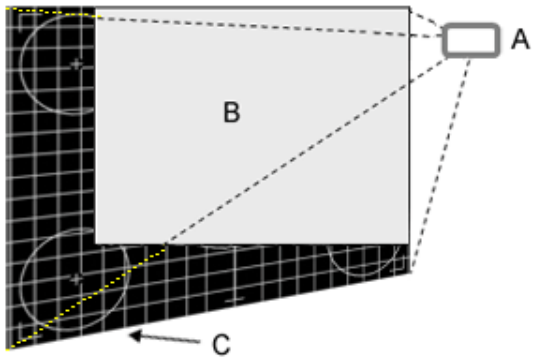

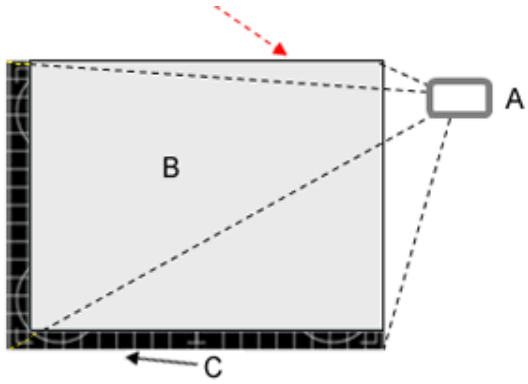

A : Projecteur / B : Ecran / C : image projetée

Ajustez la ligne horizontale du <Choix de la mire> jusqu'à ce qu'elle soit parallèle au bord horizontal extérieur sur l'écran.

16. Réglez la taille de l'écran à l'aide du bouton du zoom.

17. Si une partie de l'image projetée dépasse de l'écran, réglez la taille de l'image à l'aide de l'option <Personnalisé> du menu <Taille>. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'option <Personnalisé>, reportez-vous à la rubrique ci-dessous.

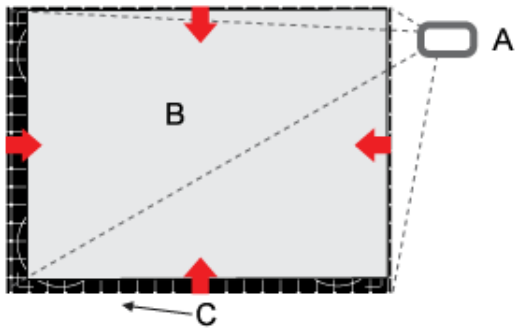

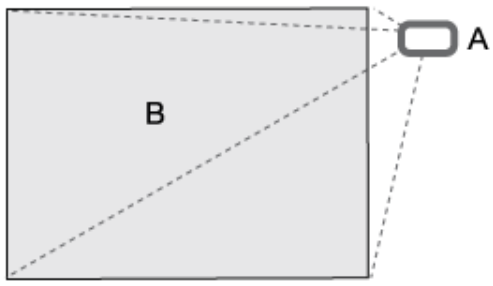

A : Projecteur / B : Ecran / C : image projetée

Pour utiliser l'option <Personnalisé>, procédez comme suit :

- 1. Appuyez sur le bouton MENU.
  2. Sélectionnez <Image> pour accéder au menu <Taille>.
  3. Sélectionnez l'option <Personnalisé>, puis une zone à régler.
  4. Réglez la taille de l'écran à l'aide du bouton ▲ ou ▼.

La fonction Keystone, qui permet de calibrer la déformation d'une image, peut en réduire la luminosité et la résolution une fois activée.

2-7 Remplacement de la lampe

Précautions à prendre lors du remplacement de la lampe

- La lampe du projecteur peut être remplacée. Pour un meilleur fonctionnement, remplacez la lampe au terme de sa durée d'utilisation. Vous trouverez cette information sur l'écran d'informations (Bouton INFO).
- Remplacez la lampe par la lampe recommandée et Remplacez la lampe par celle spécifiée ci-dessous.
  - Nom du modèle de lampe : 220W UHP E19.5
  - Fabricant de lampes : Philips
  - Pour toute question relative à l'achat d'une lampe, reportez-vous à la section 5-3, Comment contacter SAMSUNG dans le monde.
- Avant de remplacer la lampe, vérifiez que le cordon d'alimentation est débranché.
- La lampe étant un produit haute température et haute tension, attendez au moins une heure entre le débranchement du cordon d'alimentation et le remplacement de la lampe.
- En regardant depuis l'avant, la lampe se trouve sur le côté gauche du projecteur.
- Ne placez pas l'ancienne lampe à proximité d'objets inflammables et tenez-la hors de portée des enfants. Il existe un risque d'incendie, de blessure ou de brûlure.
- Enlevez les saletés ou les corps étrangers autour ou à l'intérieur de la lampe en utilisant un aspirateur adapté.
- Lorsque vous manipulez la lampe, évitez de la toucher, excepté par ses poignées. Si vous manipulez la lampe de manière incorrecte, vous risquez d'en réduire la durée de vie et d'affecter la qualité d'image.
- Lorsque vous retournez le projecteur pour changer la lampe, posez-le sur un tissu doux sur une surface plane.
- Le projecteur a été conçu pour ne pas fonctionner si le capot de la lampe n'est pas complètement remonté après le remplacement de la lampe. Si le projecteur ne fonctionne pas normalement, vérifiez l'état de fonctionnement de la LED.

La lampe contient du mercure. Jeter en conformité avec la législation applicable.

Procédure de remplacement de la lampe

La lampe étant un produit haute température et haute tension, attendez au moins une heure entre le débranchement du cordon d'alimentation et le remplacement.

En regardant depuis l'avant, la lampe se trouve sur le côté gauche du projecteur.

1. Retirez la vis illustrée sur la figure ci-dessous, puis ouvrez le cache.

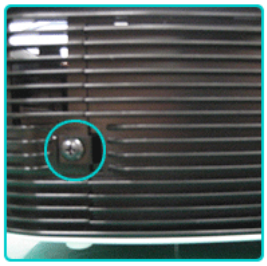

2. Otez les deux (2) vis illustrées.

3. Retirez la poignée de la lampe du projecteur, comme indiqué sur la figure ci-dessous.

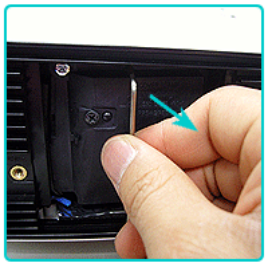

Pour insérer une nouvelle lampe, suivez la procédure inverse de démontage.

Remplacement et nettoyage du filtre

Précautions à prendre lors du remplacement du filtre du projecteur:

- Le filtre est situé au bas du projecteur.
- Coupez l'alimentation du projecteur, puis débranchez le cordon d'alimentation une fois le projecteur suffisamment refroidi. S'il ne l'est pas suffisamment, la chaleur interne de l'appareil pourrait en endommager les composants.
- Lorsque vous remplacez le filtre, de la poussière peut tomber.
- Pour toute question relative à l'achat d'un filtre, reportez-vous à la section "Comment contacter SAMSUNG dans le monde" du chapitre 5.

Etapes de remplacement ou de nettoyage du filtre du projecteur.

1. Coupez l'alimentation du projecteur, puis débranchez le cordon d'alimentation une fois le projecteur suffisamment refroidi.

2. Retournez le projecteur de manière à ce que la partie inférieure de l'appareil soit dirigée vers le haut, puis retirez le capot du filtre dans le sens de la flèche, comme dans l'illustration ci-dessous. * Après avoir retourné le projecteur, veillez à le poser sur un chiffon doux pour ne pas le rayer.

3. Remplacez ou nettoyez le filtre.

- Lors du nettoyage du filtre, utilisez un petit aspirateur pour ordinateurs et petits produits électroniques ou nettoyez-le sous

l'eau courante.

- Veillez alors à bien sécher le filtre. L’humidité peut en effet entraîner la corrosion du filtre.
- Le filtre doit être remplacé si vous ne parvenez pas à en éliminer la poussière ou s’il est déchiré.
- Assurez-vous de sélectionner l’option Reset Filter Time (Réinitialiser la durée du filtre) après avoir remplacé ou nettoyé le filtre du projecteur.

Ouvertures de ventilation

Emplacement des ouvertures de ventilation:

- Les ouvertures de ventilation sont situées sur les côtés droit et gauche, ainsi que sur le bas du projecteur.

2-8 Arrière

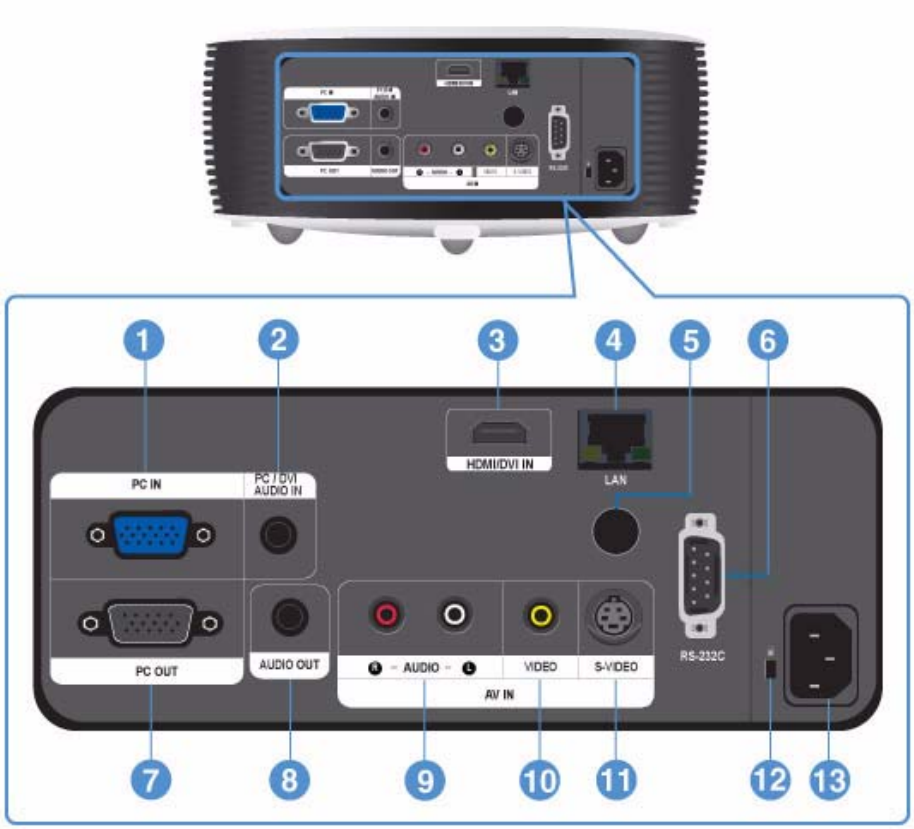

1. port PC IN

2. port PC/DVI AUDIO IN

3. port HDMI/DVI IN

4. port LAN

5. Récepteur du signal de la télécommande

6. port RS-232C

7. port PC OUT

8. port AUDIO OUT

9. port [AV IN] R-AUDIO-L

10. port [AV IN] VIDEO

11. port [AV IN] S-VIDEO

12. Verrou Kensington

13. port Power

2-9 Configuration de l’environnement du PC

Contrôlez les points suivants avant de brancher un PC à votre projecteur.

1. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur le bureau Windows, puis cliquez sur [Propriétés]. La boîte de dialogue <Propriétés d'affichage> s'affiche.

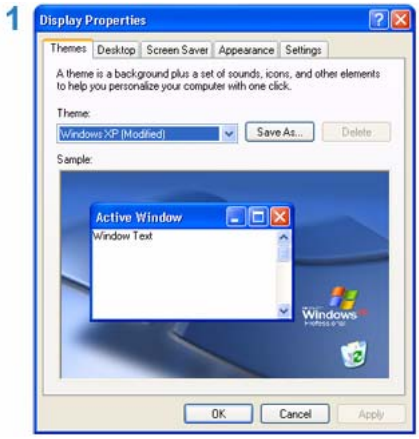

2. Cliquez sur l'onglet [Paramètres], puis réglez la résolution d'écran. La résolution optimale pour le projecteur est de 1 024 x 768. Pour les autres résolutions prises en charge par le projecteur, reportez-vous au tableau "Synchronisation du PC" de la section 2-10.

   Vous n'êtes pas obligé de modifier le réglage <Qualité couleur>.

3. Appuyez sur le bouton [Avancées]. Une autre fenêtre de propriétés s'affiche.

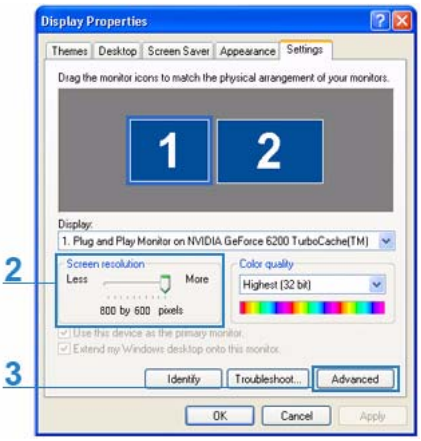

4. Cliquez sur l'onglet [Ecran], puis réglez la fréquence d'actualisation de l'écran. Pour connaître la fréquence d'actualisation qui correspond à la résolution que vous avez choisie, consultez la fréquence d'actualisation (60 Hz, 70 Hz, etc.) en regard de la résolution sélectionnée dans le tableau "Synchronisation du PC" de la section 2-10.

Le réglage de la fréquence d'actualisation permet de définir les fréquences verticale et horizontale.

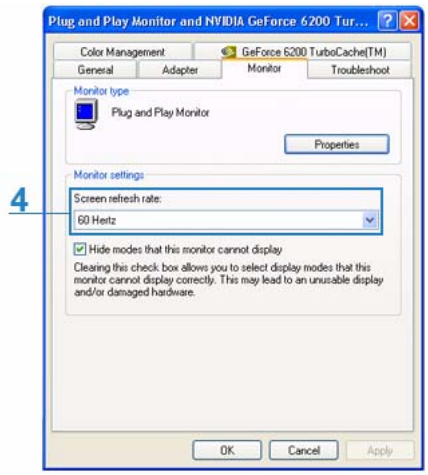

5. Cliquez sur le bouton [OK] pour fermer la fenêtre, puis sur le bouton [OK] de la fenêtre <Propriétés d'affichage> pour fermer cette fenêtre. L'ordinateur peut redémarrer automatiquement.
6. Eteignez l'ordinateur, puis connectez-le au projecteur.

- La procédure de configuration peut varier en fonction du type d'ordinateur ou de la version de Windows. (Par exemple, [Propriétés] s'affiche à la place de [Propriétés (R)] comme illustré dans 1.)
- Ce projecteur prend en charge jusqu'à 32 bits par pixel en qualité couleur lorsqu'il est utilisé comme écran d'ordinateur.
- Les images projetées peuvent varier de celles de l'écran selon le fabricant de l'écran et la version de Windows.
- Lors du branchement du projecteur à l'ordinateur, vérifiez que les paramètres de l'ordinateur correspondent aux paramètres d'affichage pris en charge par ce projecteur. Si ce n'est pas le cas, des problèmes de signaux peuvent survenir.

2-10 Modes d'affichage pris en charge

Synchronisation du PC (D-Sub/HDMI)

FORMAT	RÉSOLUTION		FRÉQUENCE HORIZONTALE (KHZ)	FRÉQUENCE VERTICALE (HZ)	FRÉQUENCE DE PIXEL (MHZ)
IBM	640 x 350	70Hz	31,469	70,086	25,175
IBM	640 x 480	60Hz	31,469	59,940	25,175
IBM	720 x 400	70Hz	31,469	70,087	28,322
VESA	640 x 480	60Hz	31,469	59,940	25,175
MAC	640 x 480	67Hz	35,000	66,667	30,240
VESA	640 x 480	70Hz	35,000	70,000	28,560
VESA	640 x 480	72Hz	37,861	72,809	31,500
VESA	640 x 480	75Hz	37,500	75,000	31,500
VESA	720 x 576	60Hz	35,910	59,950	32,750
VESA	800 x 600	56Hz	35,156	56,250	36,000
VESA	800 x 600	60Hz	37,879	60,317	40,000
VESA	800 x 600	70Hz	43,750	70,000	45,500
VESA	800 x 600	72Hz	48,077	72,188	50,000
VESA	800 x 600	75Hz	46,875	75,000	49,500
MAC	832 x 624	75Hz	49,726	74,551	57,284
VESA	1024 x 768	60Hz	48,363	60,004	65,000
VESA	1024 x 768	70Hz	56,476	70,069	75,000
VESA	1024 x 768	72Hz	57,672	72,000	78,434
VESA	1024 x 768	75Hz	60,023	75,029	78,750
VESA	1152 x 864	60Hz	53,783	59,959	81,750
VESA	1152 x 864	70Hz	63,000	70,000	96,768
VESA	1152 x 864	72Hz	64,872	72,000	99,643
VESA	1152 x 864	75Hz	67,500	75,000	108,000
VESA	1280 x 720	60Hz	44,772	59,855	74,500
VESA	1280 x 720	70Hz	52,500	70,000	89,040
VESA	1280 x 720	72Hz	54,072	72,000	91,706
VESA	1280 x 720	75Hz	56,456	74,777	95,750
VESA	1280 x 768	60Hz	47,776	59,870	79,500
VESA	1280 x 768	75Hz	60,289	74,893	102,250
VESA	1280 x 800	60Hz	49,702	59,810	83,500
VESA	1280 x 800	75Hz	62,795	74,934	106,500
VESA	1280 x 960	60Hz	60,000	60,000	108,000
VESA	1280 x 960	70Hz	69,930	70,000	120,839
VESA	1280 x 960	72Hz	72,072	72,000	124,540

FORMAT	RÉSOLUTION		FRÉQUENCE HORIZONTALE (KHZ)	FRÉQUENCE VERTICALE (HZ)	FRÉQUENCE DE PIXEL (MHZ)
VESA	1280 x 960	75Hz	75,231	74,857	130,000
VESA	1280 x 1024	60Hz	63,981	60,020	108,000
VESA	1280 x 1024	70Hz	74,620	70,000	128,943
VESA	1280 x 1024	72Hz	76,824	72,000	132,752
VESA	1280 x 1024	75Hz	79,976	75,025	135,000
VESA	1400 x 1050	60Hz	65,317	59,978	121,750
VESA	1440 x 900	60Hz	55,935	59,887	106,500
VESA	1440 x 900	75Hz	70,635	74,984	136,750
VESA	1600 x 1200	60Hz	75,000	60,000	162,000

Pour les résolutions présentées ci-dessus, si un signal ayant une résolution inférieure ou supérieure à 1024x768 est entré, le circuit de mise à l'échelle, situé dans le projecteur, le convertit à la résolution 1024x768.

La qualité de l'écran est optimale lorsque la résolution réelle (1024x768) du projecteur et la résolution de sortie du PC sont identiques.

Synchronisation AV (D-Sub)

FORMAT	RÉSOLUTION		BALAYAGE
BT.601 SMPTE 267M	480i	59,94Hz	Entrelacé
BT.1358 SMPTE 293M	480p	59,94Hz	Progressif
BT.601	576i	50Hz	Entrelacé
BT.1358	576p	50Hz	Progressif
SMPTE 296M	720p	59,94Hz/60Hz	Progressif
	720p	50Hz	Progressif
BT.709 SMPTE 274M	1080i	59,94Hz/60Hz	Entrelacé
	1080i	50Hz	Entrelacé

Synchronisation AV (HDMI)

FORMAT		RÉSOLUTION	BALAYAGE	FRÉQUENCE HORIZONTALE (KHZ)	FRÉQUENCE VERTICALE (HZ)	FRÉQUENCE DE PIXEL (MHZ)
EIA-861	Format1	640 x 480	Progressif	59,940	31,469	25,175
EIA-861	Format1	640 x 480	Progressif	60,000	31,500	25,200
EIA-861	Format2,3	720 x 480	Progressif	59,940	31,469	27,000
EIA-861	Format2,3	720 x 480	Progressif	60,000	31,500	27,027
EIA-861	Format4	1280 x 720	Progressif	59,939	44,955	74,175
EIA-861	Format4	1280 x 720	Progressif	60,000	45,000	74,250
EIA-861	Format5	1920 x 1080	Entrelacé	59,939	33,716	74,175

FORMAT		RÉSOLUTION	BALAYAGE	FRÉQUENCE HORIZONTALE (KHZ)	FRÉQUENCE VERTICALE (HZ)	FRÉQUENCE DE PIXEL (MHZ)
EIA-861	Format5	1920 x 1080	Entrelacé	60,000	33,750	74,250
EIA-861	Format17,18	720 x 576	Progressif	50,000	31,250	27,000
EIA-861	Format19	1280 x 720	Progressif	50,000	37,500	74,250
EIA-861	Format20	1920 x 1080	Entrelacé	50,000	28,125	74,250

Synchronisation AV (VIDEO/S-VIDEO)

NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL60, PAL-N, PAL-M, SECAM

2-11 Branchement de l’alimentation

1. Raccordez le cordon d’alimentation à la borne d’alimentation située à l’arrière du projecteur.

2-12 Connexion à un PC

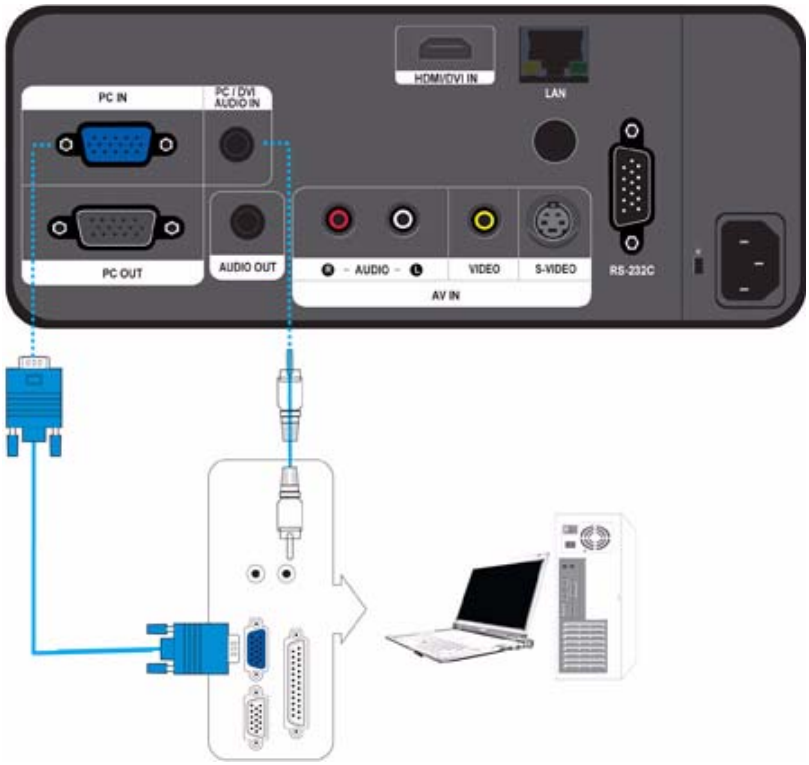

1. Branchez le port [PC IN] situé à l'arrière du projecteur sur la sortie de l'écran du PC à l'aide du câble vidéo du PC.
2. Branchez les cordons d'alimentation du projecteur et de l'ordinateur.
3. Connectez le port d'entrée [PC/DVI AUDIO IN] du projecteur aux ports de sortie de haut-parleur du PC en utilisant un câble audio.

Ce produit prend en charge la technologie Plug and Play. Si vous utilisez Windows XP, vous n'avez pas besoin d'installer le pilote sur votre ordinateur.

Utilisation du projecteur

1. Mettez le projecteur sous tension, puis appuyez sur le bouton [SOURCE] pour sélectionner <PC>.
   Si le mode <PC> n'est pas disponible, vérifiez que le câble vidéo du PC est branché correctement.
2. Allumez l'ordinateur, puis configurez l'environnement de l'ordinateur, le cas échéant.
3. Réglez l'écran. (<Réglage Automatique>)

2-13 Connexion d’un PC à l’aide d’un câble HDMI/DVI

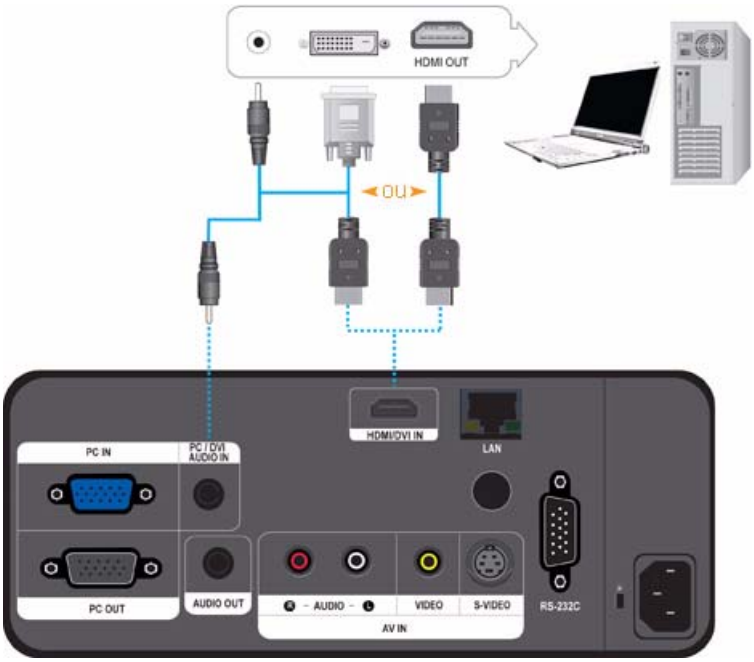

Vérifiez que l'ordinateur et le projecteur sont hors tension.

1. A l’aide d’un câble HDMI/HDMI ou HDMI/DVI (vendus séparément), connectez la borne [HDMI/DVI IN] du projecteur à la borne HDMI ou DVI du PC.
   - Lors de la connexion à la borne HDMI de l'ordinateur, utilisez un câble HDMI/HDMI (non fourni).
   - Pour plus d'informations sur les résolutions et les fréquences d'actualisation prises en charge, reportez-vous au tableau Synchronisation du PC (D-Sub/HDMI) de la section 2-10.
2. En cas de raccordement avec un câble HDMI/DVI, connectez la borne [PC/DVI AUDIO IN] du projecteur à la borne de sortie audio de votre ordinateur à l'aide d'un câble audio (non fourni).
   - En cas de raccordement avec un câble HDMI/HDMI, un câble audio n'est pas nécessaire.

2-14 Connexion d’un moniteur externe

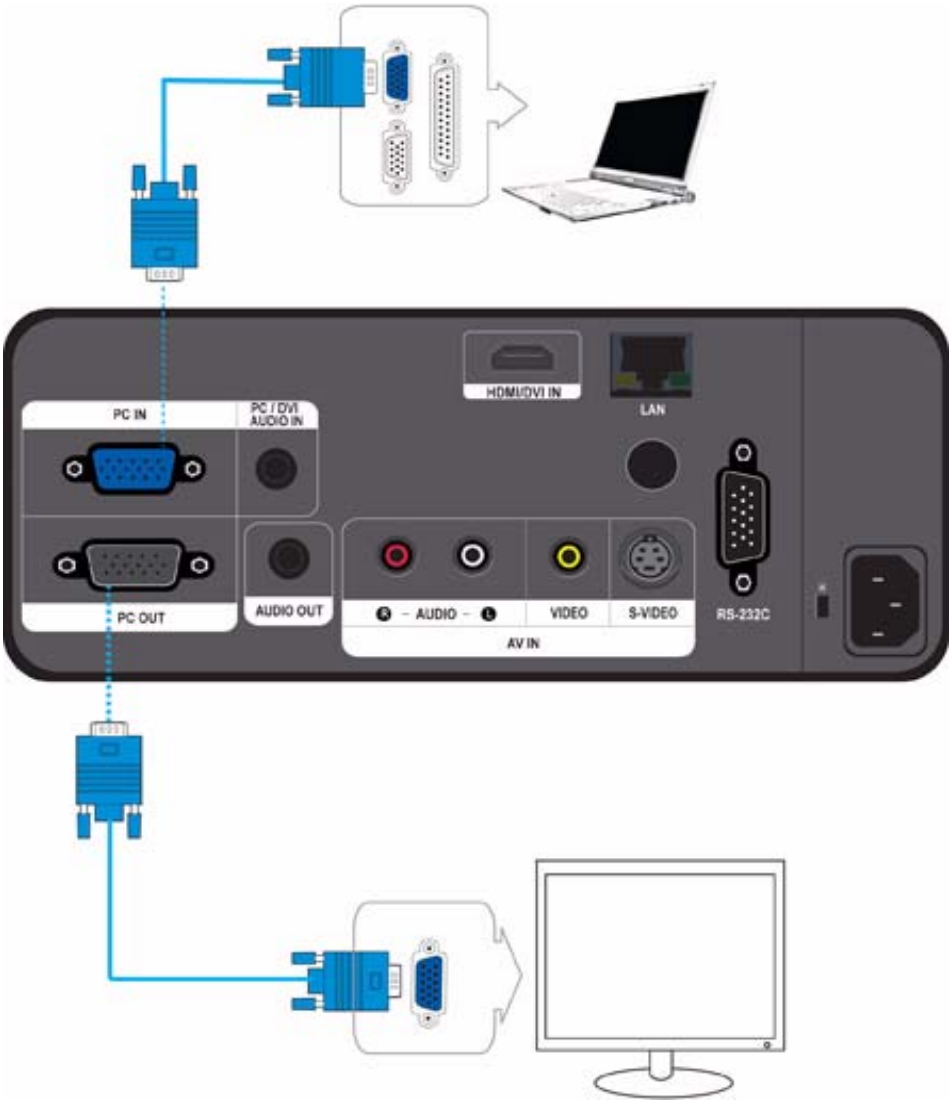

Vous pouvez afficher une image simultanément sur le projecteur et sur un moniteur séparé.

Vérifiez que l'ordinateur et le projecteur sont hors tension.

1. A l'aide d'un câble D-Sub, connectez la borne [PC IN] située à l'arrière du projecteur à la borne D-Sub du périphérique PC.
2. A l’aide d’un câble D-Sub, connectez la borne [PC OUT] du projecteur à la borne D-Sub d’un moniteur.
   - Lorsque vous branchez un moniteur à l’aide de la fonction [PC OUT], assurez-vous de connecter le PC à la borne [PC IN].
   - La vidéo sur l'écran connecté à la borne [PC OUT] sera normale même si vous voyez un écran vide au niveau du projecteur.
   - La fonction [PC OUT] n'est pas disponible en mode veille.

2-15 Connexion d’un périphérique compatible HDMI

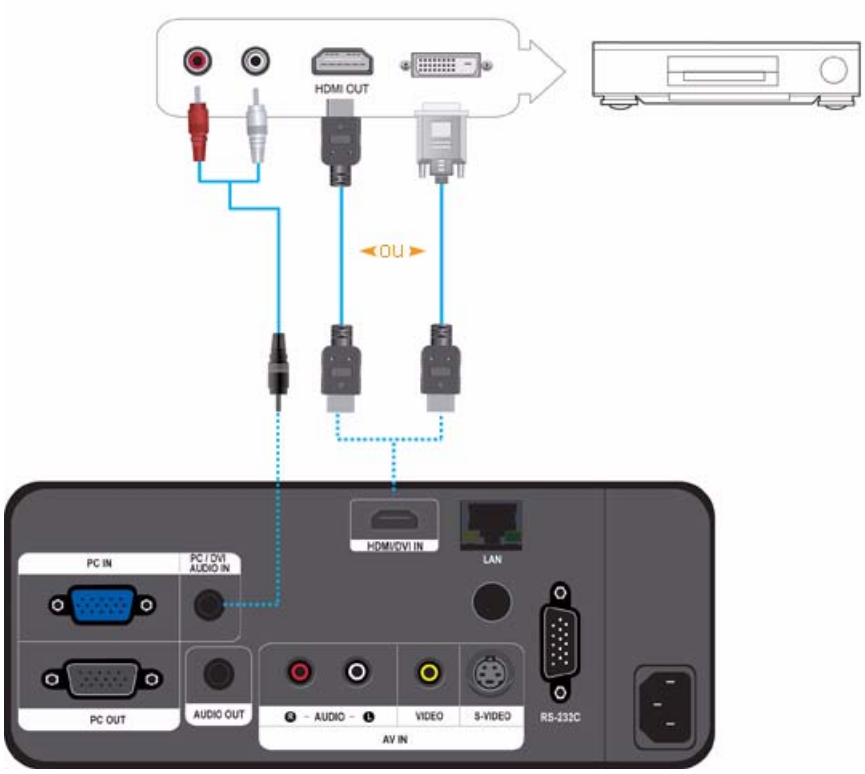

Vérifiez que le périphérique AV et le projecteur sont hors tension.

1. A l'aide d'un câble HDMI/DVI ou HDMI/HDMI, connectez la borne [HDMI/DVI IN] située à l'arrière du projecteur à la borne de sortie HDMI ou HDMI/DVI du périphérique de sortie numérique.
   - Lors de la connexion à la borne de sortie HDMI sur le périphérique de sortie numérique, utilisez un câble HDMI/HDMI.
   - Pour plus d'informations sur les formats de signal d'entrée, les résolutions et les fréquences pris en charge, reportez-vous au tableau Synchronisation AV (HDMI) de la section 2-10.
2. En cas de raccordement avec un câble HDMI/DVI, connectez la borne [PC/DVI AUDIO IN] du projecteur à la borne de sortie audio de votre périphérique de sortie numérique à l'aide d'un câble audio (non fourni).
   - En cas de raccordement avec un câble HDMI/HDMI, un câble audio n'est pas nécessaire.

2-16 Connexion d’un périphérique AV à l’aide d’un câble D-Sub

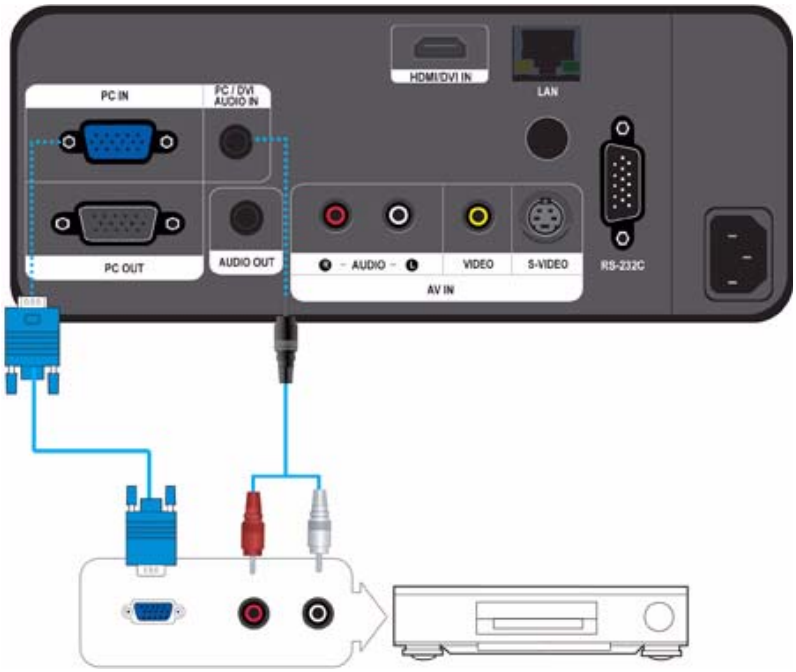

Vérifiez que le périphérique AV et le projecteur sont hors tension.

1. A l'aide d'un câble D-Sub, connectez la borne [PC IN] située à l'arrière du projecteur à la borne D-Sub du périphérique AV.
   - Pour plus d'informations sur les formats de signal d'entrée, les résolutions et les fréquences pris en charge, reportez-vous au tableau Synchronisation AV (D-Sub) de la section 2-10.
2. A l'aide d'un câble audio (non fourni), connectez la borne [PC/DVI AUDIO IN] située à l'arrière du projecteur à la borne de sortie audio du périphérique AV.

2-17 Connexion d'un périphérique AV à l'aide d'un composant de sortie

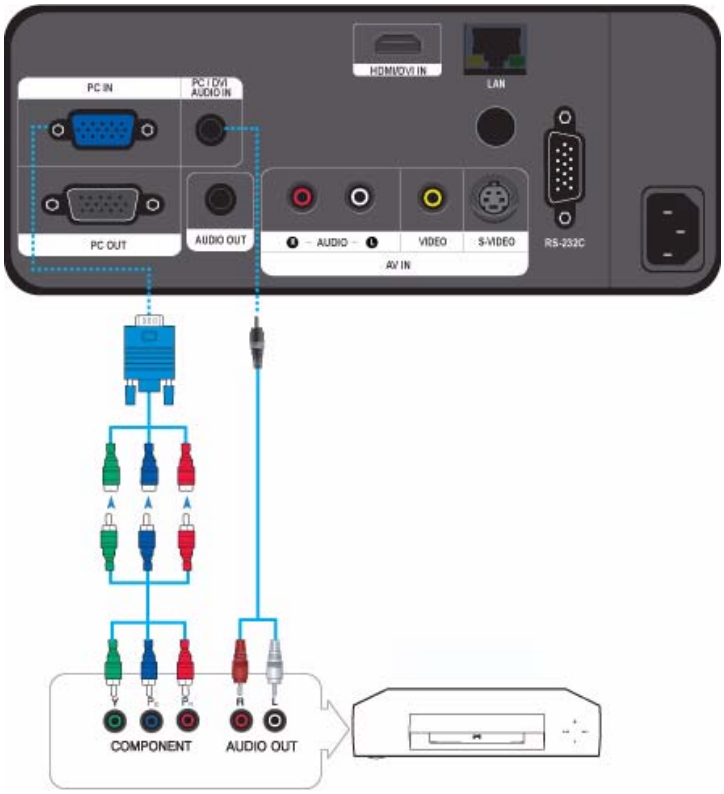

Vérifiez que le périphérique AV et le projecteur sont hors tension.

1. A l'aide d'un câble D-Sub/composant (non fourni), connectez la borne [PC IN] située à l'arrière du projecteur à la borne de composant du périphérique AV. Ce câble est muni d'un connecteur D-Sub à une extrémité et de trois fiches RCA à l'autre extrémité.
   - Pour plus d'informations sur les formats de signal d'entrée, les résolutions et les fréquences pris en charge, reportez-vous au tableau Synchronisation AV (D-Sub) de la section 2-10.
2. A l'aide d'un câble audio (non fourni), connectez la borne [PC/DVI AUDIO IN] située à l'arrière du projecteur à la borne de sortie audio du périphérique AV.

2-18 Connexion à l’aide d’un câble Vidéo/S-Vidéo

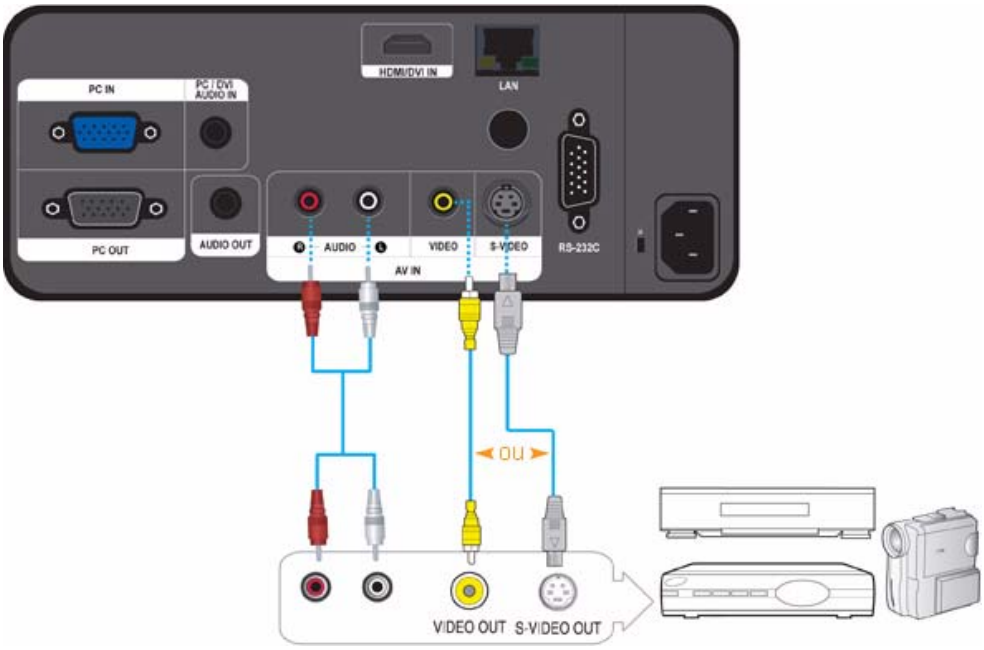

Vérifiez que le périphérique AV et le projecteur sont hors tension.

1. A l’aide d’un câble Vidéo ou S-Vidéo (vendus séparément), connectez la borne [VIDEO] ou [S-VIDEO] au périphérique AV.
   - Pour plus d'informations sur les formats de signal d'entrée pris en charge, reportez-vous au tableau Synchronisation AV (VIDEO/S-VIDEO) de la section 2-10.
2. A l'aide d'un câble audio (non fourni), connectez la borne [AV IN R-AUDIO-L] située à l'arrière du projecteur à la borne de sortie audio du périphérique AV.

2-19 Connexion d’un haut-parleur externe

Vous pouvez utiliser un haut-parleur externe à la place du haut-parleur interne intégré au projecteur.

1. Munissez-vous d'un câble audio (non fourni) adapté à votre haut-parleur externe.
2. A l’aide d’un câble audio, connectez la borne [AUDIO OUT] du projecteur au haut-parleur externe.
   - Le haut-parleur interne ne fonctionne pas si vous utilisez un haut-parleur externe, mais vous pouvez régler le volume de ce dernier au moyen du bouton Volume du projecteur (ou de la télécommande).
   - La borne [AUDIO OUT] prend en charge tous les signaux audio.

2-20 Connexion à un réseau

Ce produit peut utiliser la fonction de réseau. Reportez-vous à la méthode suivante de connexion au réseau.

2-20-1. Connexion à un réseau IP dynamique (DHCP)

Vous pouvez connecter le projecteur à votre réseau à l'aide d'un modem utilisant le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Ce type de modem fournit automatiquement les valeurs d'adresse IP, de masque de sous-réseau, de passerelle et de serveur DNS dont le projecteur à besoin pour accéder au réseau.

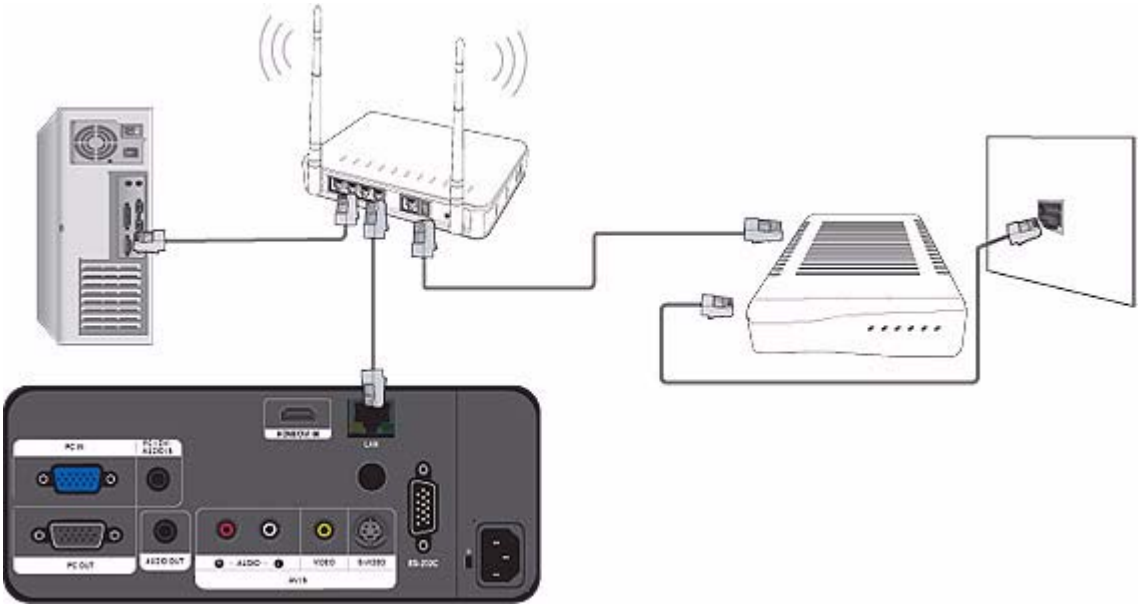

Pour connecter le projecteur à un réseau DHCP, procédez comme suit :

1. Connectez le câble du modem entre le port du modem au mur et le modem externe.
2. Connectez un câble de réseau local entre le modem externe et le routeur IP câblé ou sans fil.
3. Connectez un câble LAN entre le port [LAN] à l'arrière du projecteur et le routeur IP câblé ou sans fil.
4. Mettez le projecteur sous tension, puis appuyez sur le bouton Menu.
5. Sélectionnez <Configuration> → <Réseau> → <Configuration IP> → <Configuration IP> → <Automatique>.
6. Le projecteur détecte automatiquement les paramètres IP address, Subnet mask et Gateway.

Pour utiliser la fonction de réseau, <Réseau> doit être défini sur <Marche>.

En cas d'échec de l'identification de l'adresse IP du serveur DHCP, éteignez le modem externe pendant plus de 10 secondes, redémarrez-le, puis réessayez d'établir la connexion.

Pour plus d'informations sur la configuration et la connexion du modem externe et du routeur, reportez-vous au manuel de l'utilisateur de chaque produit.

Vous pouvez directement connecter le câble de réseau local du modem au projecteur, sans utiliser de routeur.

Vous ne pouvez pas utiliser de modem ADSL à connexion manuelle car il ne s'agit pas d'un périphérique de type DHCP. Veillez à utiliser un modem ADSL DHCP à connexion automatique.

2-20-2. Connexion à un réseau IP statique

Vous pouvez connecter le projecteur à un réseau qui utilise une adresse IP statique (revient à utiliser une ligne louée dédiée). Si votre réseau utilise une adresse IP statique, vous devez identifier les valeurs d'adresse IP, de masque de sous-réseau, de passerelle et de serveur DNS de votre fournisseur d'accès à Internet (FAI), activer la fonction de réseau via le menu du projecteur, puis entrer manuellement les valeurs dans la fonction de réseau.

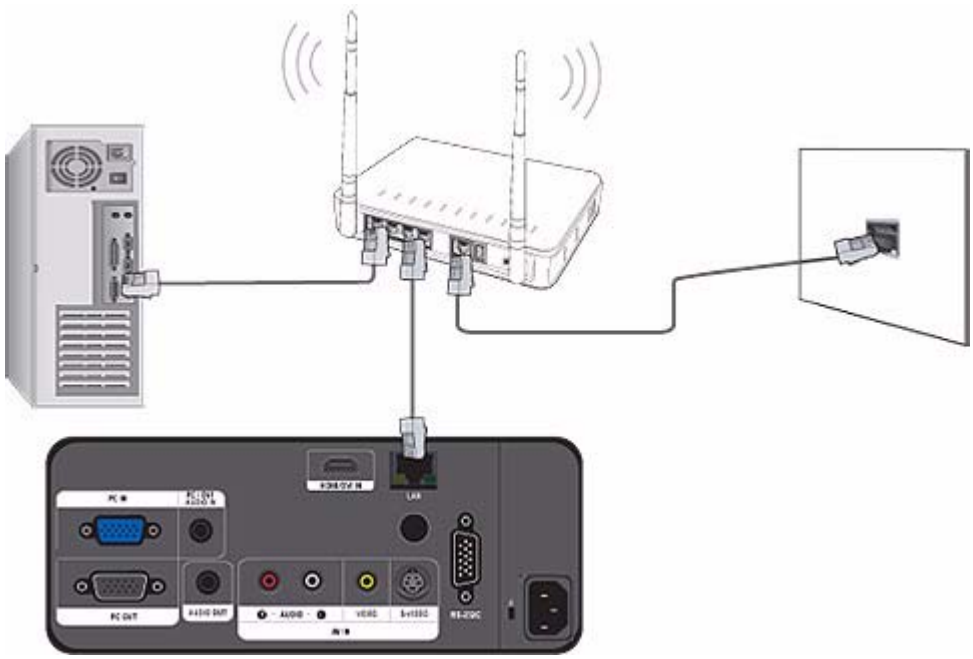

Pour connecter le projecteur à un réseau IP statique, procédez comme suit :

1. Connectez un câble de réseau local entre le port de réseau local au mur et un routeur IP câblé ou sans fil.
2. Connectez un câble LAN entre le port [LAN] à l'arrière du projecteur et le routeur IP câblé ou sans fil.
3. Mettez le projecteur sous tension, puis appuyez sur le bouton Menu.
4. Sélectionnez <Configuration> → <Réseau> → <Configuration IP> → <Configuration IP> → <Manuel>.

   Pour utiliser la fonction de réseau, <Réseau> doit être défini sur <Marche>.

5. Appuyez sur le bouton Enter. Utilisez les boutons ◀/▶ pour naviguer entre les champs de saisie de l'adresse IP et les boutons ▲/▼ pour entrer les valeurs.
6. Une fois que vous avez entré les valeurs de l'adresse IP, appuyez sur le bouton Enter, puis répétez les étapes pour le masque de sous-réseau et la passerelle.
7. Une fois que vous avez entré toutes les valeurs, appuyez sur le bouton Menu ou Return pour quitter.

Si vous utilisez une adresse IP statique, votre FAI vous informera des valeurs pour Adresse IP, Masque ss-réseau, (Passerelle) et du DNS. Ces valeurs doivent être entrées pour terminer la configuration du réseau. Si vous ne connaissez pas votre adresse IP statique, contactez votre administrateur réseau.

Pour plus d'informations sur la configuration et la connexion du routeur, reportez-vous au manuel de l'utilisateur du routeur.

Vous pouvez connecter le câble de réseau local directement au projecteur sans utiliser de routeur.

Si vous utilisez un routeur IP qui prend en charge la fonction DHCP, vous pouvez configurer le routeur pour utiliser un réseau DHCP ou un réseau IP statique.

Pour plus d'informations sur l'utilisation d'un réseau IP statique, contactez votre fournisseur d'accès à Internet.

2-21 Verrouillage Kensington

Un verrou Kensington (non fourni) est un dispositif antivol qui permet de verrouiller l'appareil de manière à pouvoir l'utiliser en toute sécurité dans un lieu public. La forme et l'utilisation du verrou pouvant varier selon le modèle et le fabricant, reportez-vous au manuel de l'utilisateur du dispositif pour plus d'informations.

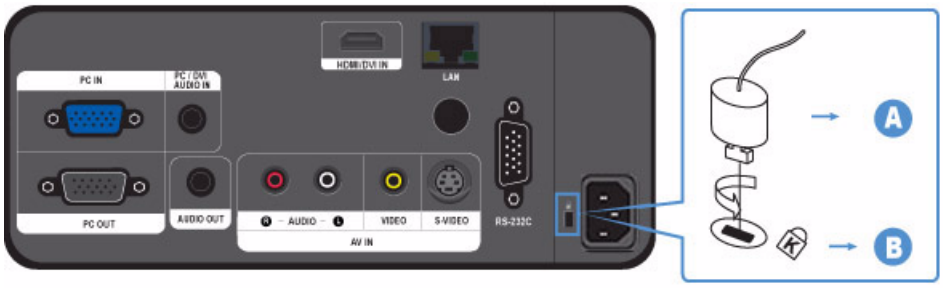

Verrouillage de l'appareil

1. Insérez le câble du verrou Kensington autour d'une partie inamovible d'un support ou d'un objet lourd, comme indiqué dans le guide de l'utilisateur du verrou Kensington.
2. Insérez le verrou du dispositif de verrouillage dans le trou du verrou Kensington du projecteur.
3. Insérez la clé de verrouillage Kensington dans le mécanisme de verrouillage, puis tournez-la dans le sens de verrouillage.

Vous pouvez acquérir le dispositif de verrouillage dans un magasin d'électronique ou une boutique en ligne.

3 Utilisation

3-1 Caractéristiques du produit

1. Moteur optique doté d’une nouvelle technologie LCD
   - Un écran 1024 x 768 a été adapté.
   - Utilise un écran 3P-LCD.
   - SP-L301 : Ecran lumineux de 3000 lumen.
     SP-L331 : Ecran lumineux de 3300 lumen.
     SP-L351 : Ecran lumineux de 3500 lumen.
   - Design compact et léger. Portabilité.
2. Bruit du ventilateur réduit
   - Réduit le bruit généré par le ventilateur grâce à une circulation d'air interne optimisée et à la structure d'installation du ventilateur.
3. Plusieurs bornes d'entrée
   - Augmente la connectivité avec des périphériques tels que D-Sub 15P (prenant en charge le signal DTV), S-Vidéo, Vidéo, HDMI, etc.
4. Sortie audio
   - Inclut deux haut-parleurs stéréo (gauche et droite) et un égaliseur à 5 bandes.
5. Réglages de l’utilisateur
   - Permet le réglage individuel des ports d'entrée.
   - Dispose d'un diagramme de référence pouvant être utilisé pour le positionnement et le réglage.
6. Fonction de réseau pratique
   - Permet de contrôler le projecteur depuis un ordinateur.

3-2 Partie avant/ supérieure

NOM	DESCRIPTION
1. Indicateurs	- STAND BY (LED bleue) - LAMP (LED bleue) - TEMP (LED rouge) Reportez-vous aux Indications des LED.
2. Bouton Move (Déplacer) ∧∨<> / Select (Sélectionner) / Volume	∧∨<> / : ce bouton permet d'accéder à ou de sélectionner un élément dans un menu. : ce bouton permet de régler le volume.
3. bouton MENU	Ce bouton permet d'afficher le menu à l'écran.
4. bouton SOURCE	Ce bouton permet de sélectionner le signal du périphérique externe.
5. Bouton	Ce bouton permet de mettre le projecteur sous et hors tension.
6. Objectif	Ce bouton permet de régler la mise au point.
7. Récepteur du signal de la télécommande	-
8. Bouton de zoom	Ce bouton permet d'agrandir ou de réduire la taille de l'image.
9. Bague de mise au point	Ce bouton permet de régler la mise au point.
10. Cache-objectif	-

3-3 Télécommande

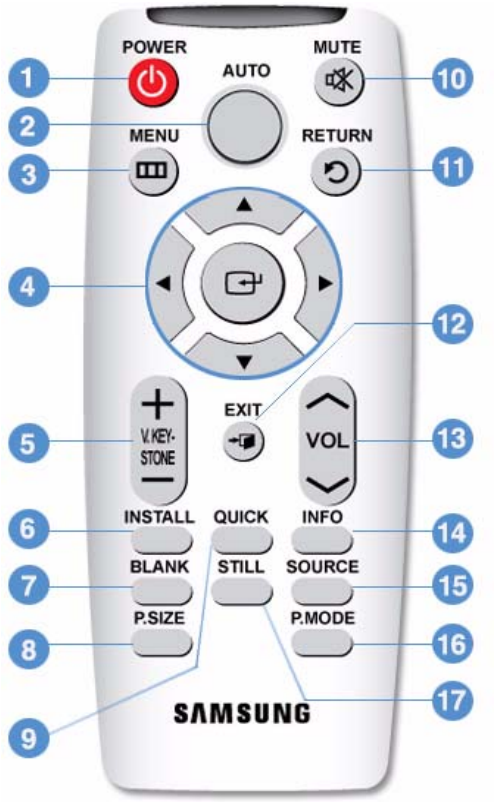

1. Bouton **POWER** (⏻)
   Appuyez sur ce bouton pour allumer et éteindre le moniteur.
2. Bouton **AUTO**
   Règle automatiquement l'image. (Disponible en mode < PC> uniquement)
3. Bouton **MENU** (▭)
   Pour afficher le menu à l'écran.
4. Boutons **Move** (▼▲◀▶) / (⏎)
   Pour afficher le menu à l'écran.
5. Bouton **V. KEYSTONE** (+−)
   Utilisez ce bouton lorsque l'écran présente une forme trapézoïdale.
6. Bouton **INSTALL**
   Pour retourner ou inverser l'image projetée.
7. Bouton **BLANK**
   Permet d'éteindre l'écran et le son temporairement.
   Retour de la vidéo et de l'audio lorsque tout bouton autre que le bouton [POWER] est enfoncé.
8. Bouton **P.SIZE**
   Pour régler la taille de l'image à l'écran.
9. Bouton **QUICK**
   Pour la sélection rapide du dernier menu utilisé.
10. Bouton **MUTE** (🔇)
    Permet de couper le son temporairement. Pour réactiver le son, appuyez à nouveau sur le bouton MUTE ou appuyez sur le bouton VOL (∧∨).
11. Bouton **RETURN** (↩)
    Revient au menu précédent.
12. Bouton **EXIT** (⇥)
    Pour supprimer le menu à l'écran.
13. Bouton **VOL** (∧∨)
    Permet de contrôler le volume.
14. Bouton **INFO**
    pour contrôler les signaux de source, la configuration de l'image, le réglage de l'écran PC et la durée de vie de la lampe.
15. Bouton **SOURCE**
    Permet de vérifier ou de sélectionner l'état de connexion des périphériques externes.
16. Bouton **P.MODE**
    Pour sélectionner le mode image
17. Bouton **STILL**
    Pour voir les images figées.

Veillez à placer votre télécommande sur une table ou un bureau.

Si vous trébuchez sur la télécommande, vous pouvez vous blesser ou endommager la télécommande.

Vous pouvez utiliser la télécommande à une distance maximale du produit d'environ 7 m.

Indications des LED

●: Le témoin est allumé ◐: Le témoin clignote ○: Le témoin est éteint

STAND BY (VEILLE)	LAMP	TEMP	ETAT
●	○	○	Si vous appuyez sur le bouton [POWER] de la télécommande ou du projecteur, l'écran apparaît dans les 30 secondes.
●	●	○	Le projecteur fonctionne normalement.
●	◐	○	Le projecteur prépare une opération après une pression sur le bouton [POWER] du projecteur ou de la télécommande.
○	◐	○	Le bouton [POWER] a été actionné pour arrêter le projecteur et le système de refroidissement fonctionne pour refroidir l'intérieur du projecteur. (fonctionne pendant 3 secondes environ)
◐	○	◐	Le ventilateur intégré au projecteur ne fonctionne pas normalement. Reportez-vous à la mesure 1 de la rubrique "Résolution des problèmes de témoin" ci-dessous.
○	◐	◐	Le cache de la lampe n'est pas fermé correctement. Reportez-vous à la mesure 2 de la rubrique "Résolution des problèmes de témoin" ci-dessous.
●	◐	◐	Le cache-objectif n'est pas complètement ouvert. Reportez-vous à la mesure 3 de la rubrique "Résolution des problèmes de témoin" ci-dessous.
●	●	◐	Le projecteur est passé en mode Refroidissement car sa température interne a augmenté et dépassé la limite de maintenance. Reportez-vous à la mesure 4 de la rubrique "Résolution des problèmes de témoin" ci-dessous.
○	○	◐	Le projecteur s'est éteint automatiquement car la température interne du projecteur a augmenté et dépassé la limite de maintenance. Reportez-vous à la mesure 5 de la rubrique "Résolution des problèmes de témoin" ci-dessous.
◐	◐	◐	Un problème lié au fonctionnement de la lampe est survenu. Reportez-vous à la mesure 6 ci-dessous.
●	◐	●	La durée de vie de la lampe est dépassée. Reportez-vous à la mesure 7.
◐	◐	●	L'alimentation du produit ne fonctionne pas normalement. Contactez un centre de service.

Résolution des problèmes de témoin

CLASSIFICATION	ETAT	MESURES
Mesure 1	Le système du ventilateur de refroidissement ne fonctionne pas normalement.	Si le problème persiste après avoir débranché et rebranché le cordon d'alimentation et mis le projecteur sous tension, contactez votre fournisseur ou notre centre de service.
Mesure 2	Le cache de la lampe n'est pas fermé correctement ou le système de capteurs ne fonctionne pas normalement.	Vérifiez que les vis situées sur le côté du projecteur sont correctement serrées. Si c'est le cas et que les témoins sont toujours allumés, contactez votre distributeur ou un centre de services.
Mesure 3	Le cache-objectif n'est pas complètement ouvert.	Ouvrez-le complètement. Si le cache-objectif ne s'ouvre pas complètement pendant l'utilisation du projecteur, la vidéo et l'audio sont automatiquement désactivés. Si cet état persiste durant dix minutes, le projecteur s'éteint automatiquement.
Mesure 4	Le projecteur est passé en mode Refroidissement car sa température interne a augmenté et dépassé la limite de maintenance.	Si la température interne du projecteur augmente et dépasse la limite de maintenance, celui-ci passe en mode Refroidissement, puis s'éteint automatiquement. En mode Refroidissement, la vitesse du ventilateur augmente et la lampe du projecteur passe en mode <ECO>. Vérifiez que l'orifice de ventilation du projecteur n'est pas obstrué. Vérifiez le filtre à air. Nettoyez-le, le cas échéant. Vérifiez que la température ambiante n’est pas supérieure à la plage de températures standard du projecteur. Faîtes suffisamment refroidir le projecteur et faites-le fonctionner à nouveau.
Mesure 5	La température interne du projecteur a dépassé la limite et le projecteur s'est éteint automatiquement.	Vérifiez que l'orifice de ventilation du projecteur n'est pas obstrué. Vérifiez le filtre à air. Nettoyez-le, le cas échéant. Vérifiez que la température ambiante n’est pas supérieure à la plage de températures standard du projecteur. Faîtes suffisamment refroidir le projecteur et faites-le fonctionner à nouveau. Si le même problème survient en permanence, contactez votre distributeur ou centre de services.
Mesure 6	La lampe ne fonctionne pas normalement après une mise hors tension anormale ou après une mise sous tension immédiatement consécutive à une mise hors tension du projecteur.	Eteignez le projecteur, attendez pendant une durée de refroidissement suffisante et rallumez-le. Si le même problème survient en permanence, contactez votre distributeur ou centre de services.
Mesure 7	Lorsque l'écran s'assombrit	Vérifiez la durée de la lampe sur l'écran d'informations. Si vous devez la remplacer, contactez votre distributeur ou un centre de services.

Ce projecteur utilise un système de ventilateur de refroidissement pour prévenir toute surchauffe de l’appareil. Son fonctionnement peut être bruyant, ce qui n'affecte en rien les performances du produit. Cette situation est normale.

3-5 Utilisation du menu de réglage sur écran (OSD)

Structure du menu de réglage sur écran (OSD)

MENU	SOUS-MENU				
Entrée	Liste Source	Modif. Nom			
Image	Mode	Taille	Position	NR numérique	Niveau noir
	Overscan	Mode Film	PC	Zoom	
Configuration	Installer	Mode lampe	Dist. trapéz. Auto	Dist. trapéz.	Arrière-plan
	Choix de la mire	Type vidéo	Sous-titres	Réseau	Réinitialiser
Option	Langue	Option Menu	Son	Heure vér. filtre	Marche auto.
	Veille	Information			

Pour accéder au menu, appuyez sur le bouton Menu de l'appareil ou de la télécommande. Pour vous déplacer dans le menu, appuyez sur les boutons fléchés. Les sélections de menu avec une flèche à droite comportent des sous-menus. Appuyez sur le bouton fléché droit pour accéder au sous-menu. Les instructions de navigation et de sélection des éléments d'un menu figurent en bas de chaque écran de menu.

3-5-1. Entrée

MENU	DESCRIPTION
Liste Source	Vous pouvez sélectionner un périphérique branché au projecteur. • <PC>-<AV>-<S-Vidéo>-<HDMI>
Modif. Nom	Vous pouvez modifier les noms des périphériques connectés au projecteur. • <Magnétoscope>-<DVD>-<Décodeur Câble>-<Décodeur sat.>-<Décodeur PVR>-<Récepteur AV>-<Jeu>-<Caméscope>-<PC>-<Périph. DVI>-<TV>-<IPTV>-<Blu-Ray>-<HD DVD>-<DMA>

3-5-2. Image

MENU	DESCRIPTION

Mode	Sélectionnez un état d'écran personnalisé pour votre projecteur ou modifiez le mode d'écran si nécessaire.
	• <Mode>
	  • <Standard> : Ce mode d'image est le plus général et convient à la plupart des situations.
	  • <Présentation> : Convient aux présentations.
	  • <Texte> : Adapté au texte.
	  • <Film> : Adapté à la visualisation d'un film.
	  • <Jeu> : Ce mode d'image est optimal pour les jeux.
	  Le texte inclus dans une image fixe s'affiche de manière non naturelle.
	  • <Utilisateur> : Mode personnalisé créé à l'aide de la fonction <Mode>→<Sauvegarder>.
	  - Les modes Presentation (Présentation) et Text (Texte) sont activés uniquement si le signal d'entrée est de type synchronisation du PC (D-Sub/HDMI).
	  Chaque mode inclut des commandes distinctes pour régler les options <Contraste>, <Luminosité>, <Netteté>, <Couleur>, etc. Lorsque vous accédez à un mode et modifiez, par exemple, l'option <Contraste>, vous modifiez le contraste pour ce mode uniquement.
	• <Contraste> : Pour régler le contraste entre l'objet et son arrière-plan.
	• <Luminosité > : Pour régler la luminosité de l'image entière.
	• <Netteté > : Permet de régler la netteté de l'image.
	  Lorsque le signal d'entrée est de type synchronisation du PC (D-Sub/HDMI), l'option <Netteté> ne peut pas être réglée.
	• <Couleur > : Permet de régler une couleur plus claire ou plus sombre.
	  Lorsque le signal d'entrée est de type synchronisation du PC (D-Sub/HDMI), l'option <Couleur> ne peut pas être réglée.
	• <Teinte> : Pour obtenir une couleur plus naturelle des objets à l'aide d'une amélioration du vert ou du rouge.
	  Lorsque le signal d'entrée est de type synchronisation du PC (D-Sub/HDMI) ou que les normes PAL et SECAM s'appliquent aux modes [S-Vidéo] et [AV], l'option <Teinte > ne peut pas être réglée.
	• <Temp. de Couleur> : Vous pouvez sélectionner la température de couleur selon vos préférences.
	  • Réglages par défaut du fabricant : <9300K>, <8000K>, <6500K>, <5500K>
	  • Vous pouvez sélectionner la température de couleur selon vos préférences pour les éléments ci-dessous.
	  <Regl. Rouge>, <Regl. vert>, <Regl. bleu> : Règle la température de couleur du niveau de blanc.
	  <Aj. Rouge>, <Aj. Vert>, <Aj. Bleu> : Règle la température de couleur du niveau de noir.
	  • <Temp. de Couleur>-<Regl. Rouge>-<Regl. vert>-<Regl. bleu>-<Aj. Rouge>-<Aj. Vert>-<Aj. Bleu>
	• <Gamma > : Modifie les caractéristiques de luminosité pour chaque nuance de couleur d'une image.
	  • Plus la valeur est grande (+), plus le contraste des zones lumineuses et sombres est important.
	  Plus la valeur est faible (-), plus les zones sombres sont foncées.
	  • Plage de réglage : -3 à +3
	• <Sauvegarder > : Vous pouvez enregistrer l'état de l'écran que vous avez réglé selon vos préférences en allant dans <Mode>→<Utilisateur> sur l'affichage à l'écran.
	• <Réinitialiser > : Rétablit les paramètres d'usine.

Taille	Vous pouvez sélectionner une taille d'écran selon le type de scène. Lorsque le signal d'entrée est de type synchronisation du PC (D-Sub/HDMI), la fonction <Zoom1>/<Zoom2> n'est pas prise en charge. • <Normal>-<Zoom1>-<Zoom2>-<16 : 9>-<Personnalisé>

MENU	DESCRIPTION
Position	Permet de régler la position de l'écran si les bords ne sont pas alignés. Pour effectuer le réglage, sélectionnez la direction vers laquelle vous voulez déplacer l'écran, puis appuyez sur le bouton fléché pointant dans cette direction à plusieurs reprises.
NR numérique	Lorsqu'une ligne pointillée s'affiche ou que l'écran tremble, il est possible d'afficher l'image avec une meilleure qualité en activant la fonction de réduction des interférences. De même, lorsque le signal d'entrée est de type synchronisation du PC (D-Sub/HDMI), la <NR numérique> (réduction du bruit numérique) ne fonctionne pas.
Niveau noir	Vous pouvez choisir le niveau de noir du signal en fonction du signal d'entrée. Si cela n'est pas adapté au signal d'entrée, les zones sombres peuvent ne pas être affichées ou être à peine visibles. L'option <Niveau noir> peut être appliquée uniquement pour les signaux 480i et 576i des modes [AV], [S-Vidéo] et Synchronisation AV (D-Sub). • Pour les modes [AV] et [S-Vidéo], et les signaux 480i et 576i du mode Synchronisation AV (D-Sub). • <0 IRE> : Règle le niveau de noir sur <0 IRE>. • <7,5 IRE> : Règle le niveau de noir sur <7,5 IRE>. • Pour le signal RVB du mode <HDMI>. • <Normal > : pour un environnement normal • <Bas> : lorsque la zone sombre apparaît trop lumineuse.
Overscan	A l'aide de cette fonction, vous pouvez couper le bord de l'image lorsque des informations ou des images inutiles y figurent. Pas de prise en charge avec les modes [AV] ([AV]) et [S-Video] [S-Vidéo]. Prise en charge uniquement lorsque le signal d'entrée est AV Timing (D-Sub) ou AV Timing (HDMI). Si l'option <Overscan> est désactivée, des zones supplémentaires inutiles sur les bords d'une image peuvent s'afficher. Dans ce cas, activez l'<Overscan> (surbalayage).
Mode Film	A l'aide de cette fonction, vous pouvez optimiser le mode d'affichage pour regarder un film. • <Arrêt>-<Auto.> <Le <Mode Film> peut uniquement être pris en charge avec les signaux [AV], [S-Vidéo], 480i et 576i des signaux Synchronisation AV (D-Sub).

MENU	DESCRIPTION
PC	Elimine ou réduit les parasites qui provoquent une qualité d'image non stable, comme le tremblement de l'écran. Si les interférences ne sont pas supprimées grâce au réglage précis (Fine), réglez la fréquence au maximum, puis procédez de nouveau au réglage précis. Ces fonctions ne sont activées que pour l'entrée de synchronisation du PC (D-Sub/HDMI) de la borne D-Sub. Reportez-vous à la rubrique Synchronisation du PC (D-Sub/HDMI). • <Réglage Automatique > : Permet de régler automatiquement la fréquence et la phase de l'écran du PC. • <Réglage de Base > : Permet de régler la fréquence lorsque des lignes verticales apparaissent sur l'écran du PC. • <Réglage Précis > : Pour un réglage fin de l'écran du PC. • <Réinitialiser> : Cette fonction permet de rétablir les paramètres par défaut du menu PC.
Zoom	Agrandit l'écran du PC de 2, 4 ou 8 fois. Cette fonction n'est activée que lorsque le signal d'entrée est de type Synchronisation du PC (D-Sub/HDMI).

3-5-3. Configuration

MENU	DESCRIPTION
Installer	Afin d'adapter l'image à l'emplacement d'installation, vous pouvez inverser les images projetées verticalement/ horizontalement. • <Installation sol >: Image normale • <Install. Plafond >: Image retournée horizontalement/ verticalement • <Projection au sol>: Image retournée horizontalement • <Proj. plaf. > : Image retournée verticalement
Mode lampe	Permet de régler la luminosité de l'image en ajustant l'intensité lumineuse générée par la lampe. • <Eco> : Ce mode est optimisé pour les écrans dont la taille est inférieure à 100 pouces. Ce mode diminue la luminosité de la lampe et la consommation d'énergie afin de prolonger la durée de vie de la lampe, et de réduire les interférences et la consommation. • <Normal> : ce mode est le plus général et convient à la plupart des situations. • <Luminosité> : Ce mode utilise au maximum la luminosité de la lampe lorsque l'éclairage ambiant est clair. La luminosité de la lampe s'intensifiant, sa durée de vie peut être réduite et les interférences et la consommation d'énergie peuvent augmenter.
Dist. trapéz. Auto	Vous pouvez ajuster les images déformées ou inclinées en réglant la fonction <Dist. trapéz. Auto> sur <Marche>, de manière à ce que la fonction <Keystone-V> démarre automatiquement. • <Arrêt >-<Marche>

<table>
<tr><th>MENU</th><th>DESCRIPTION</th></tr>
<tr><td>Dist. trapéz.</td><td>Vous pouvez compenser les images déformées ou inclinées grâce à la fonction de correction trapézoïdale (Keystone) verticale/horizontale.
• <Keystone-V > : Si l'image du projecteur n'est pas affichée verticalement sur l'écran, elle peut être calibrée à l'aide de la fonction <Keystone-V>.
• <Keystone-H> :Si l'image du projecteur n'est pas affichée horizontalement sur l'écran, elle peut être calibrée à l'aide de la fonction <Keystone-H>.
La fonction de calibrage des images déformées <Dist. trapéz.> pourrait provoquer une dégradation de la qualité de l'image une fois activée.
La sortie audio de votre projecteur est temporairement arrêtée pendant la modification du keystone (trapèze).
La fonction de correction trapézoïdale <Dist. trapéz.> n'ajuste pas l'apparence de l'affichage à l'écran (OSD).</td></tr>
<tr><td>Arrière-plan</td><td>Vous pouvez définir l'arrière-plan projeté lorsque le périphérique externe connecté au projecteur n'émet aucun signal. Lorsque le projecteur reçoit un signal, l'arrière-plan défini disparaît et un écran normal s'affiche.
• <Logo>-<Bleu>-<Noir></td></tr>
<tr><td>Choix de la mire</td><td>Généré automatiquement par le projecteur. Ce menu permet d'optimiser l'installation du projecteur.
• <Modele hachuré> : Vous pouvez contrôler l’absence de distorsion de l’image.
• <Taille écran> : Vous pouvez vous reporter aux formats d'images tels que 1,33: 1 ou 1,78 : 1.</td></tr>
<tr><td>Type vidéo</td><td>Si la qualité de l'écran est anormale car le projecteur n'identifie pas le type de signal d'entrée automatiquement en mode <PC> ou <HDMI>, vous pouvez définir le type de signal d'entrée manuellement.
En mode <PC>, le <Type vidéo> est activé uniquement pour les signaux d'entrée de type Synchronisation AV (D-Sub). Toutefois, pour une synchronisation H/V distincte, le <Type vidéo> est activé uniquement pour les signaux 1280x720p 59,94Hz/60Hz.
En mode <HDMI>, le <Type vidéo> est activé uniquement pour les signaux 640x480p 59,94Hz/60Hz et 1280x720p 59,94Hz/60Hz.
• <Auto.>-<RGB(PC)>-<RGB(AV)>-<YPbPr(AV)> : <Mode <PC>
• <Auto.>-<PC>-<AV> : <Mode <HDMI>
<table>
<tr><th colspan="2">Utilisation</th><th>Couleur, Netteté,Teinte</th><th>Menu PC et zoom</th></tr>
<tr><td>RGB(PC)</td><td>Lors de la connexion de la sortie RVB d'un PC à la borne D-Sub</td><td>Désactiver</td><td>Activer</td></tr>
<tr><td>RGB(AV)</td><td>Lors de la connexion de la sortie RVB d'un périphérique AV (STB, DVD, etc.) à la borne D-Sub</td><td>Activer</td><td>Activer</td></tr>
<tr><td>YPbPr(AV)</td><td>Lors de la connexion de la sortie YPbPr d'un périphérique (STB, DVD, etc.) à la borne D-Sub</td><td>Activer</td><td>Désactiver</td></tr>
<tr><td>PC</td><td>Lors de la connexion d'un PC à la borne HDMI</td><td>Désactiver</td><td>Activer</td></tr>
<tr><td>AV</td><td>Lors de la connexion d'un périphérique AV (STB, DVD, etc.…) à la borne HDMI</td><td>Activer</td><td>Désactiver</td></tr>
<tr><td>Auto.</td><td>Réglages automatiques</td><td>–</td><td>–</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

MENU	DESCRIPTION
Sous-titres	La fonction <Caption> est prise en charge lorsque le signal analogique externe (de la borne Vidéo ou S-Vidéo) contient des sous-titres. La fonction <Sous-titres> n'est pas prise en charge en mode <PC> (y compris les composants) ou <HDMI>. En fonction du signal externe, vous devrez peut-être modifier les réglages des canaux ou des <Champ>. Chaque <Canal> et <Champ> contient des informations différentes. <Champ><2> comporte des informations supplémentaires qui complètent celles contenues dans <Champ><1>. (Par exemple, si les sous-titres anglais sont fournis sur <Canal><1>, les sous-titres espagnols seront fournis sur Canal><2>.) • <Sous-titre> : <Arrêt >-<Marche> • <Mode> : <Sous-titres>-<Texte> • <Canal> : <1>-<2> • <Champ> : <1>-<2>
Réseau	La connexion d'un câble de réseau local entre l'ordinateur et le projecteur vous permet d'utiliser les fonctions supplémentaires suivantes. Sur votre ordinateur, vous pouvez vérifier l'état du projecteur (durée de vie de la lampe, erreur de fonctionnement, température, etc.) et contrôler à distance la mise sous/hors tension du projecteur, la luminosité et l'activation/la désactivation du son. • <Réseau> : <Arrêt >-<Marche> • <Configuration IP> <Automatique> : détecte automatiquement les paramètres Adresse IP, Masque ss-réseau et Passerelle. <Manuel> : permet d'entrer manuellement les paramètres Adresse IP, Masque ss-réseau et Passerelle. • <Configuration serveur IP> : permet d'entrer l'adresse IP de l'ordinateur. Télécommande : naviguez entre les options à l'aide des boutons ◀ / ▶. Entrez les valeurs à l'aide des boutons ▲ / ▼. Pour utiliser la fonction de réseau, <Réseau> doit être défini sur <Marche>. En cas d'échec de la connexion réseau, entrez l'adresse IP du serveur sous <Configuration serveur IP>.
Réinitialiser	Cette fonction permet de rétablir les paramètres par défaut. • <Réglage par défaut> : Rétablit les réglages par défaut du fabricant. • <Réinitialiser l'heure du filtre> : Réinitialise la durée du filtre.

3-5-4. Option

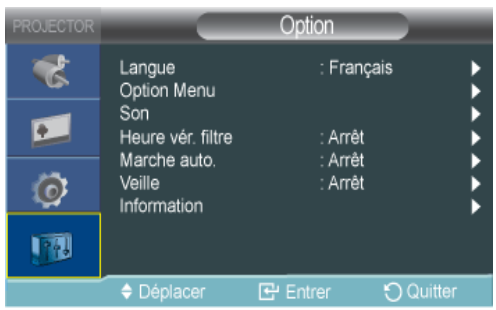

MENU	DESCRIPTION
Langue	Vous pouvez sélectionner la langue utilisée pour l’écran du menu.

Option Menu	• <Position> : Vous pouvez déplacer le menu vers le haut/le bas/la gauche/la droite.
	• <Transparence > : Vous pouvez régler la transparence du menu.
	  • <Elevé>-<Moyen>-<Bas>-<Opaque>
	• <Aff. heure > : Vous pouvez régler la durée d’affichage du menu.
	  • <5 sec>-<10 sec>-<30 sec>-<60 sec>-<90 sec>-<120 sec>-<Fidélité>

Son	Règle la balance audio droite et gauche ainsi que l’égaliseur du haut-parleur stéréo 3W intégré dans le projecteur. • <Balance>-<100Hz>-<300Hz>-<1kHz>-<3kHz>-<10kHz>
Heure vér. filtre	Définit la période de vérification du filtre. (Unité: heure) • <Arrêt>-<100>-<200>-<400>-<800> Si la durée du filtre est supérieure à la période de vérification du filtre, le message de vérification du filtre s’affiche pendant une minute à chaque allumage du projecteur. Message de vérification du filtre: <<Vérifier le filtre. Le nettoyer ou le remplacer, le cas échéant.>.
Marche auto.	Lorsque la fonction de marche automatique (Auto Power) est activée, si le projecteur est alimenté, il est automatiquement mis sous tension, sans qu'il soit nécessaire d'appuyer sur le bouton d'alimentation. • <Arrêt >-<Marche>
Veille	Lorsque la fonction de veille (Sleep Timer) est activée, en l'absence de signal d'entrée pendant la durée spécifiée, le projecteur est mis hors tension automatiquement (aucun bouton de la télécommande ou du projecteur ne doit être activé pendant cette période). • <Arrêt> - <10 Min.> - <20 Min.> - <30 Min.>
Information	Vous pouvez vérifier des signaux de source externes, la configuration de l'image ainsi que le réglage de l'image PC.

3-6 Gestion du réseau

3-6-1. Gestion à l'aide du navigateur Web

Le navigateur Web vous permet de contrôler le projecteur depuis un ordinateur sans installer de logiciel. Avant d'utiliser le navigateur Web, vous devez connecter le projecteur à votre réseau local. Pour plus d'informations sur la connexion à un réseau, consultez la section 2-20, Connexion à un réseau.

Pour contrôler plusieurs projecteurs depuis un ordinateur, installez et exécutez Samsung Projector Manager.

Pour plus d'informations sur Samsung Projector Manager, consultez la section 3-6-2.

Vérifiez la connexion réseau entre l'ordinateur et le projecteur avant de connecter le navigateur Web. En cas d'échec de la connexion réseau (voir la section 2-20, Connexion à un réseau), il se peut que la fenêtre du navigateur Web soit indisponible.

- Pour utiliser le navigateur Web, votre ordinateur doit disposer de la configuration minimale suivante :
  - <RAM>: plus de 10Mo
  - <Capacité du <disque dur>: plus de 10Mo
  - Résolution d'écran: supérieure à 640 x 480
  - Système d'exploitation pris en charge : Microsoft Windows XP, Windows Vista
  - Navigateur Web : Microsoft Internet Explorer 6 ou une version ultérieure, Netscape Navigator 9 ou une version ultérieure, Mozilla FireFox 3.0.x ou une version ultérieure, Google Chrome.

1. Connexion

- Entrez l'adresse IP du projecteur dans la barre d'adresses du navigateur Web.

  Pour consulter l'adresse IP du projecteur, appuyez sur le bouton Menu et sélectionnez Configuration > Réseau > Configuration IP.

- La fenêtre Network Projector s'affiche. Pour plus d'informations sur les éléments de contrôle dans la fenêtre Network Projector, reportez-vous aux éléments sous la section 3-5, Utilisation du menu de réglage sur écran.
- Certaines fonctions indiquées dans la section "Utilisation du menu de réglage sur écran" ne peuvent pas être utilisées

dans le navigateur Web en raison de limitations du contrôle à distance via le réseau.

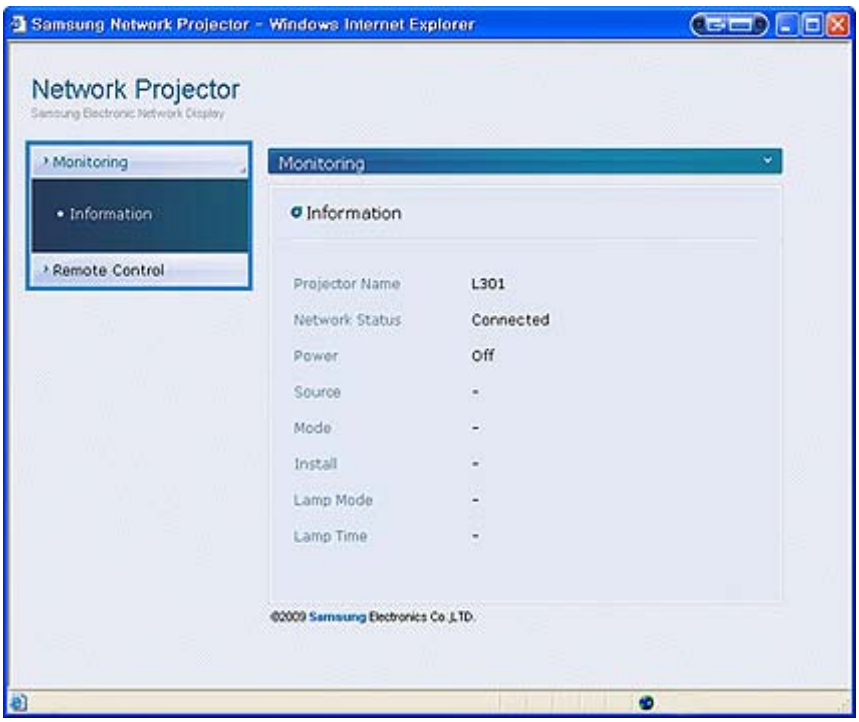

3-6-2. Gestion du projecteur à l'aide d'un logiciel

Vous pouvez contrôler plusieurs projecteurs à l'aide de Samsung Projector Manager.

- Pour utiliser Samsung Projector Manager, votre ordinateur doit disposer de la configuration minimale suivante :
  - <RAM>: plus de 10Mo
  - <Capacité du <disque dur>: plus de 10Mo
  - Résolution d'écran: supérieure à 640 x 480
  - Système d'exploitation pris en charge : Microsoft Windows XP, Windows Vista

1. Installation de Samsung Projector Manager

- Cliquez sur "Samsung Projector Manager" sur le CD fourni.
- Effectuez l'installation en suivant les instructions affichées à l'écran de l'ordinateur.

2. Exécution de Samsung Projector Manager
Une fois l'installation de Samsung Projector Manager et le Réseau Configuration effectués pour le projecteur, vous pouvez utiliser Samsung Projector Manager.

- Cliquez sur Start (Démarrer) > Samsung Projector > Samsung Projector Manager.

- La fenêtre <Projector Remote Controller> s'affiche.

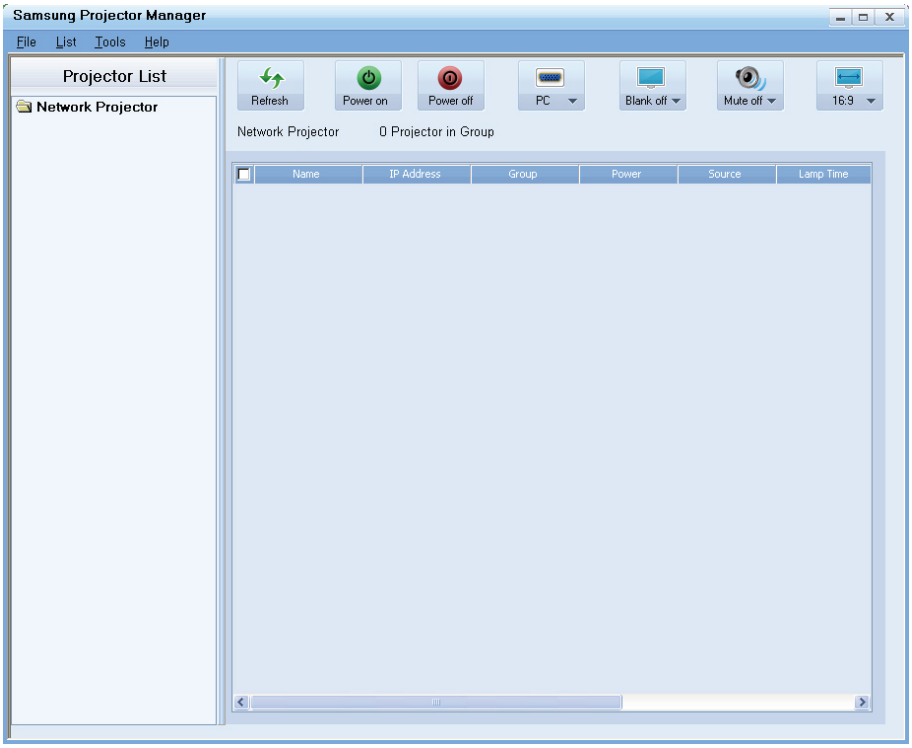

3. Utilisation de Samsung Projector Manager

- Regroupement et enregistrement des projecteurs
  - Pour parcourir automatiquement les projecteurs connectés à l'ordinateur, appuyez sur Tool > Auto Search
  - Pour regrouper ou enregistrer directement les projecteurs, sélectionnez List > Projector, cliquez avec le bouton droit sur Network Projector sous Projector List, puis sélectionnez Add Projector.

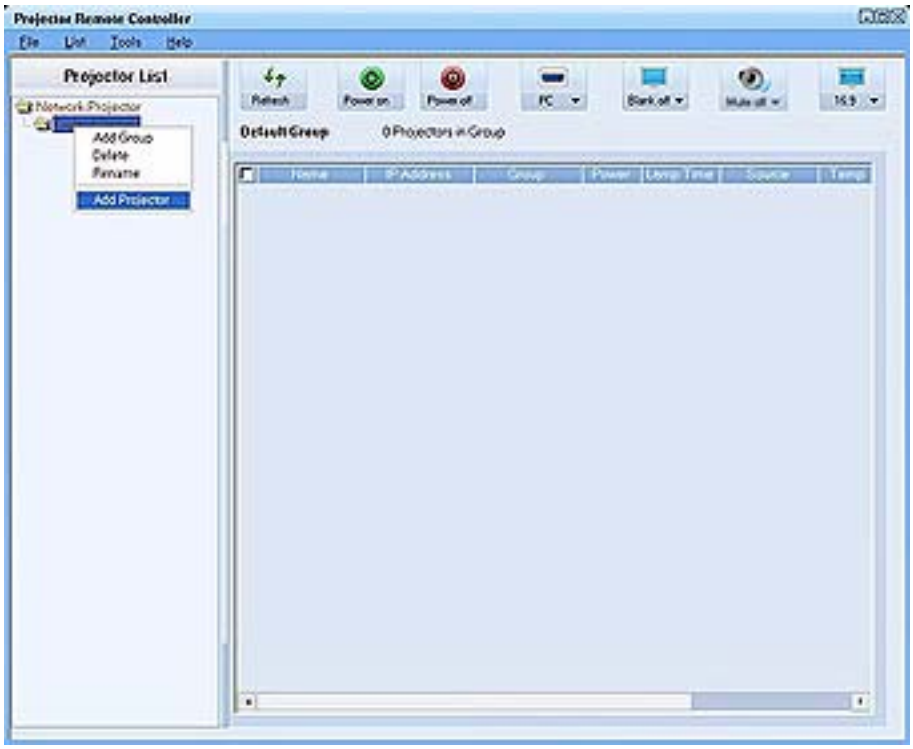

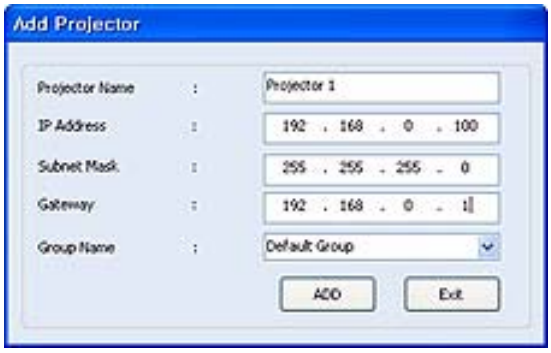

- Spécifiez les paramètres Projector Name, IP Address et Group Name pour procéder à l'enregistrement, puis appuyez sur ADD.

  Tout groupe dont le nom n'est pas spécifié est automatiquement nommé "Default Group." Pour supprimer ou renommer un projecteur enregistré, cliquez avec le bouton droit, puis sélectionnez Delete ou Rename respectivement.

  Si un projecteur n'apparaît pas dans la liste des projecteurs après l'enregistrement, vérifiez que la connexion réseau (reportez-vous à la section 2-20, Connexion à un réseau) et les paramètres du réseau (reportez-vous à la section 3-5-3, Configuration > Réseau) sont correctement configurés.

  Pour enregistrer ou charger les informations du projecteur enregistré, sélectionnez File → Export Config/Import Config.

- Gestion des projecteurs
  - Vous pouvez vérifier en temps réel l'état de la lampe, la température, le fonctionnement, les erreurs, etc. d'un projecteur.

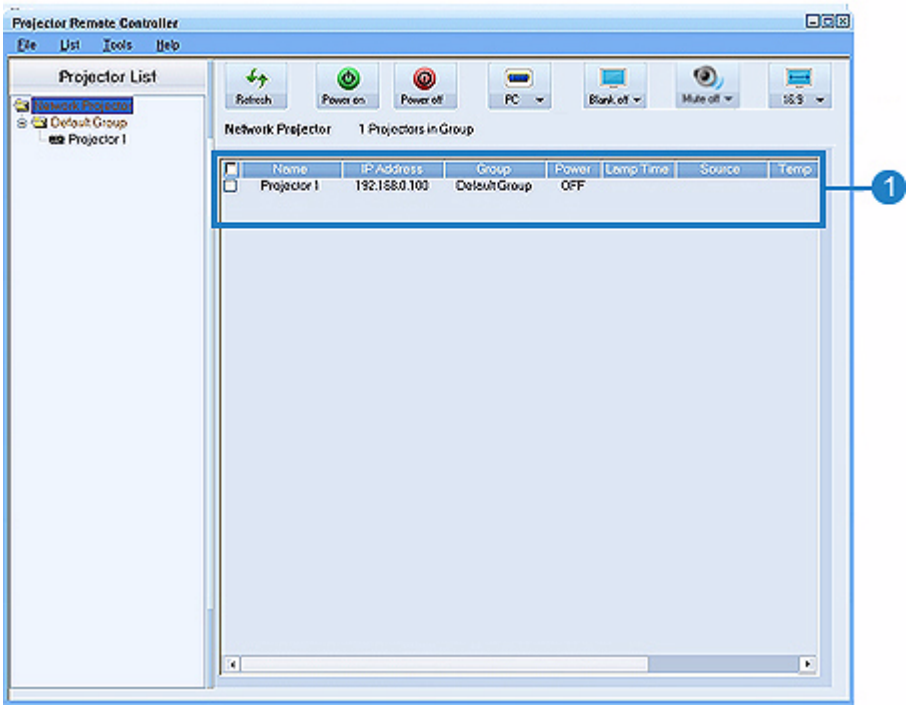

1 : vous pouvez consulter en temps réel les paramètres Name, IP Address, Group, Power On/Off et LAMP lifespan du projecteur ainsi que les erreurs de fonctionnement (représentées par des icônes), etc.

Les icônes affichées par Samsung Projector Manager indiquent l'état d'un projecteur. Elles sont décrites dans les tableaux suivants. Si les icônes indiquent un problème avec votre projecteur, consultez la rubrique "Résolution des problèmes de témoin" de la section 3-4, Indications des LED.

- Icônes d'état d'avertissement et d'erreur

ICONES	ETAT	ETAT	MESURES
	Avertissement	Le cache-objectif n'est pas complètement ouvert.	Reportez-vous à la mesure 3 de la rubrique "Résolution des problèmes de témoin".
	Erreur	Le cache de la lampe n'est pas fermé correctement.	Reportez-vous à la mesure 2 de la rubrique "Résolution des problèmes de témoin".
	Erreur	La lampe ne fonctionne pas normalement.	Reportez-vous à la mesure 6 de la rubrique "Résolution des problèmes de témoin".
	Erreur	La lampe a atteint la fin de sa durée de vie.	La lampe doit être remplacée.
	Erreur	Le ventilateur de refroidissement 1 ne fonctionne pas normalement.	Reportez-vous à la mesure 1 de la rubrique "Résolution des problèmes de témoin".
	Erreur	Le ventilateur de refroidissement 2 ne fonctionne pas normalement.	
	Erreur	Le ventilateur de refroidissement 3 ne fonctionne pas normalement.	
	Erreur	Le ventilateur de refroidissement 4 ne fonctionne pas normalement.	
	Erreur	Le ventilateur de refroidissement 5 ne fonctionne pas normalement.	
	Erreur	Le ventilateur de refroidissement 6 ne fonctionne pas normalement.	
	Avertissement	La température interne du projecteur a dépassé la limite.	Reportez-vous à la mesure 5 de la rubrique "Résolution des problèmes de témoin".
	Erreur	La température interne du projecteur a dépassé la limite.	Reportez-vous à la mesure 5 de la rubrique "Résolution des problèmes de témoin".
	Erreur	La température interne du projecteur a dépassé la limite.	Reportez-vous à la mesure 5 de la rubrique "Résolution des problèmes de témoin".
	Avertissement	Le filtre à air a atteint la fin de sa durée de vie.	Le filtre à air doit être remplacé.
	Avertissement	Le filtre à air est obstrué par de la poussière.	Le filtre à air doit être nettoyé.
	Erreur	Le filtre à air est obstrué par de la poussière.	Le filtre à air doit être nettoyé.

Icônes d'état du niveau de température

ICONES	ETAT	ETAT	MESURES
	Etat de la température	La température interne du projecteur est normale (mode Veille).	Ceci est normal.
	Etat de la température	La température interne du projecteur est normale (basse).	Ceci est normal.
	Etat de la température	La température interne du projecteur est normale (moyenne).	Ceci est normal.
	Etat de la température	La température interne du projecteur est normale (un peu élevée).	Ceci est normal.
	Etat de la température	La température interne du projecteur est supérieure à la limite.	Reportez-vous à la mesure 4 de la rubrique "Résolution des problè-mes de témoin".
	Etat de la température	La température interne du projecteur est trop élevée. Le projecteur est éteint auto-matiquement.	Reportez-vous à la mesure 5 de la rubrique "Résolution des problèm-es de témoin".

- Gestion des projecteurs

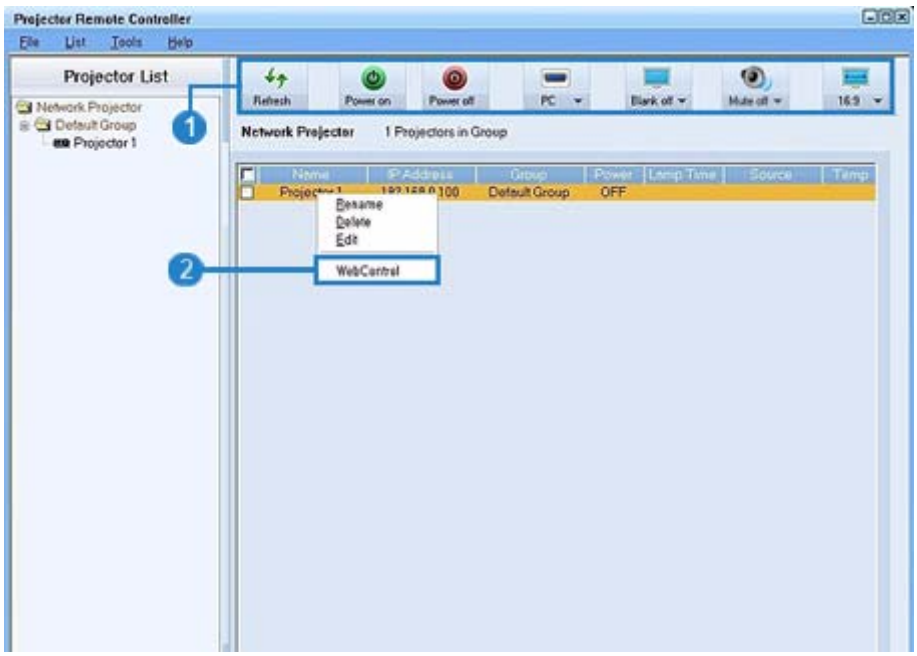

1 : utilisation des icônes dans Projector List (applicable uniquement aux projecteurs signalés par un "V" dans la fenêtre de contrôle).



(Refresh): met à jour l'état d'un projecteur.

(Power On): met un projecteur sous tension.

(Power Off): met un projecteur hors tension.

(Switch Source): sélectionne la source parmi HDMI, S-VIDEO, AV, PC, MP.



(Blank On/Off): allume/éteint l'écran d'un projecteur.



(Mute On/Off): active/désactive le son d'un projecteur.

(Adjust Aspect Ratio): règle le rapport d'aspect d'un projecteur sur 16:9 ou 4:3.

Toutefois, si le produit ne fournit pas Media Play, la source MP n'est pas disponible.

2 connexion du Web browser depuis Samsung Projector Manager.
La connexion du navigateur Web dans Samsung Projector Manager vous permet d'utiliser diverses fonctions. Pour connecter le navigateur Web, sélectionnez un projecteur auquel se connecter, puis cliquez avec le bouton droit pour sélectionner "Web browser".

En cas d'échec de la connexion du navigateur Web, vérifiez que la connexion réseau (reportez-vous à la section 2-20, Connexion à un réseau) et les paramètres du réseau (reportez-vous à la section -5-3, Configuration > Réseau) sont correctement configurés.

L'utilisation simultanée de Samsung Projector Manager et de Web browser pour contrôler un projecteur peut ralentir le fonctionnement de l'ordinateur ou provoquer une erreur.

- Utilisation de la fonction Schedule (Programme)
  La fonction Schedule vous permet de gérer vos projecteurs de manière plus efficace.
  Si vous sélectionnez List > Schedule, la fenêtre suivante s'affiche.

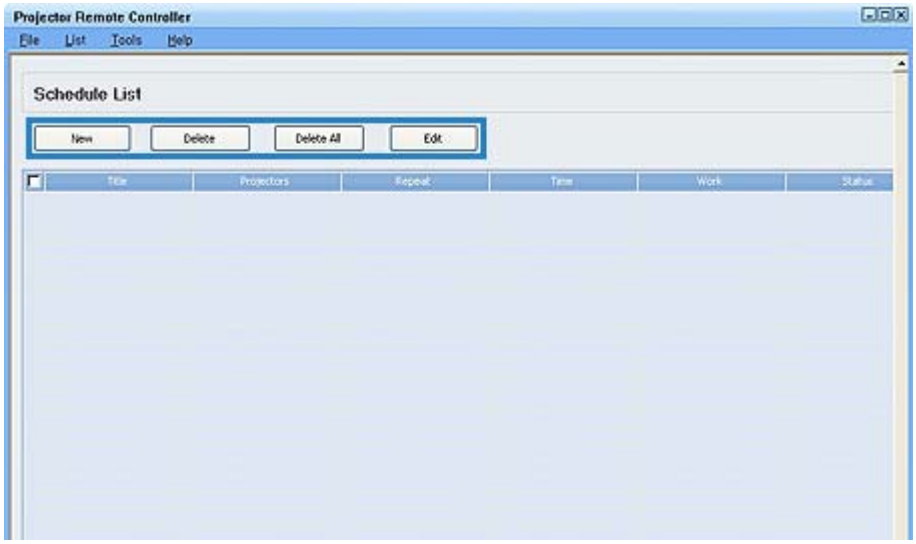

L'écran inclut quatre boutons:
- New : crée un projecteur pour lequel définir une fonction Schedule.
- Delete : supprime le programme d'un projecteur sélectionné.
- Delete All : supprime le programme de tous les projecteurs.
- Edit : modifie le programme d'un projecteur sélectionné.

- Enregistrement d'un New Schedule(Nouveau programme)
  Pour enregistrer un nouveau programme, procédez comme suit :

1. Appuyez sur le bouton New. L'écran New Schedule s'affiche.

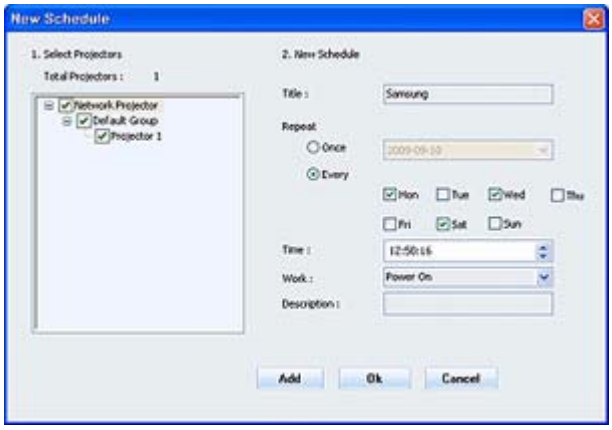

2. Sélectionnez les projecteurs auxquels appliquer le nouveau programme dans le champ Select Projectors. Lorsque vous sélectionnez un projecteur, une coche apparaît dans la case à cocher à sa droite.
3. Définissez les paramètres Title, Repeat, Time, et Work, du nouveau programme, puis remplissez le champ Description du programme. Ces termes sont décrits ci-dessous.
-Title : définit le nom d'un programme.
-Repeat : définit la répétition du programme. Once permet d'exécuter le programme une seule fois. Every spécifie une date de répétition.
-Time : détermine l'heure d'exécution d'un programme.
-Work : définit Source switch ou Power On/Off
-Description : indique une description détaillée d'un programme.
4. Une fois toutes les informations entrées, appuyez sur ADD (Ajouter).
Vous pouvez consulter l'historique d'enregistrement d'un programme. Vous pouvez également consulter l'état d'un programme. Les codes d'état sont décrits ci-dessous:
-Complete: programme terminé.
-Waiting: le programme est en attente d'exécution.
-Running: le programme à répétition est en cours d'exécution.

- Pour enregistrer ou charger le programme enregistré, sélectionnez File → Export Config/Import Config.
- Si vous souhaitez utiliser un programme chargé par Import Config, chargez les informations du projecteur à l'avance.

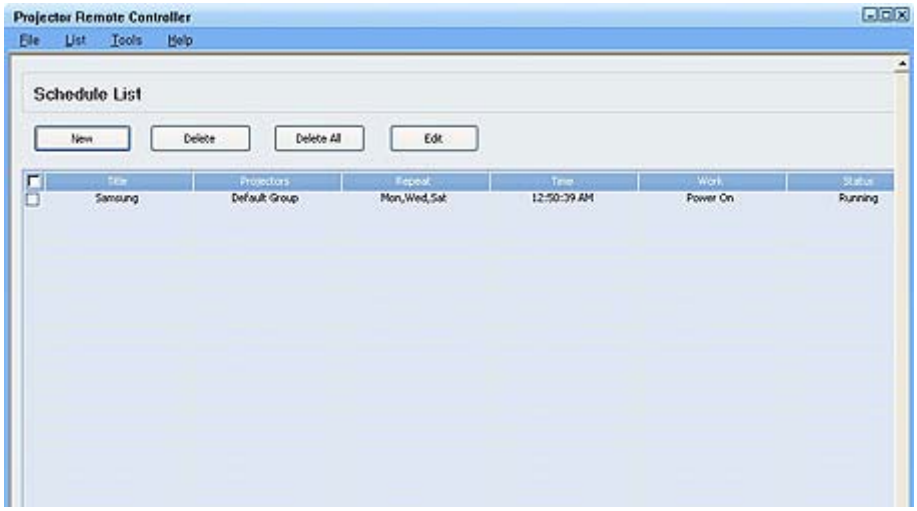

- Autres paramètres
  La sélection Tools (Outils) dans la barre de menus contient deux éléments de menu : Configure monitor items (Configurer les éléments à contrôler) et Option (Option).
  - Configurer les éléments à contrôler
  Cet élément permet de sélectionner un élément à afficher dans la fenêtre de contrôle. Une fois l'élément sélectionné, vous devez définir la priorité d'affichage de l'élément en le déplaçant vers le haut ou le bas dans la liste des éléments sélectionnés pour l'affichage.
  - Options

Exécuter automatiquement– Lorsqu'un PC est allumé, Samsung Projector Manager s'allumera automatiquement.
Réduire dans la barre d'état – Samsung Projector Manager se réduit dans la barre d'état.
Ce fichier inclut deux sélections.
- File> Export Config : nregistre tous les paramètres configurés sous Samsung Projector Manager avec les noms de fichier souhaités dans les dossiers correspondants.
- File> Import Config : mporte un fichier de configuration enregistré. Configure Samsung Projector Manager avec les paramètres enregistrés.

4 Dépannage

4-1 Avant de contacter le service d'assistance

Effectuez les vérifications suivantes avant de faire appel au service après-vente. Si le problème persiste, contactez le centre de service Samsung Electronics le plus proche.

	Symptômes	Dépannage
Installation et raccordement	Absence de tension.	Vérifiez la connexion du câble d'alimentation.
	Je souhaite installer mon projecteur au plafond.	Le support d'installation au plafond est vendu séparément. Contactez votre distributeur produit local.
	Je ne parviens pas à sélectionner une source externe.	Assurez-vous que le ou les câbles de branchement vidéo sont correctement connectés au port correspondant. Si l'appareil n'est pas connecté correctement, il est impossible de le sélectionner.
Menu et télécommande	La télécommande ne fonctionne pas.	Assurez-vous que la source externe adéquate soit sélectionnée. Vérifiez la pile dans la télécommande. Si elle présente des anomalies, remplacez-la par une nouvelle pile de la taille recommandée. Prenez soin de diriger la télécommande vers le capteur à l'arrière de l'unité et à une distance inférieure à environ 7 m. Retirez tous les obstacles se trouvant entre la télécommande et le produit. Un éclairage direct par ampoule à incandescence ou tout autre type d'éclairage sur le télécapteur du projecteur peut modifier la sensibilité et entraîner un dysfonctionnement de la télécommande. Vérifiez si le compartiment de la pile de la télécommande est vide. Vérifiez que l'indicateur LED situé sur la partie supérieure du projecteur est allumé.
	Je ne parviens pas à sélectionner un menu.	Vérifiez si le menu s'affiche en gris. Un menu de couleur grise est un menu non disponible.

	Symptômes	Dépannage
Ecran et source externe	Impossible de voir les images.	Assurez-vous que le cordon d'alimentation du projecteur est bien branché. Assurez-vous que la source d'entrée adéquate est sélectionnée. Vérifiez que les connecteurs sont correctement raccordés à l'arrière du projecteur. Vérifiez les piles de la télécommande. Assurez-vous que les paramètres <Couleur> et <Luminosité> ne sont pas réglés au minimum.
	Couleur non satisfaisante.	Réglez la luminosité (<Teinte>) et le contraste (<Contraste>).
	Les images sont floues.	Réglez la mise au point. Vérifiez que le projecteur n'est ni trop éloigné ni trop proche de l'écran.
	Bruit étrange.	Si un son étrange persiste,contactez notre centre de service.
	La LED de fonctionnement est allumée.	Reportez-vous à la section3-4, Mesures correctives selon les indications LED.
	Des lignes apparaissent sur l'écran.	Des interférences peuvent se produire lors de l'utilisation de votre ordinateur. Réglez la fréquence (fréquence d'actualisation) de votre écran.
	L'écran du périphérique externe ne s'affiche pas.	Assurez-vous que le périphérique externe fonctionne et vérifiez si les réglages tels que la <Luminosité> et le <Contraste> ont été définis correctement dans l'écran <Mode> du menu du projecteur.
	Seul un écran bleu apparaît.	Veillez à ce que les périphériques externes soient correctement branchés. Vérifiez à nouveau les câbles de connexion.
	L'écran apparaît en noir et blanc ou avec des couleurs étranges, ou l'écran est trop foncé ou trop clair.	Comme indiqué ci-dessus, vérifiez que les réglages tels que <Luminosité>, <Contraste> et <Couleur> ont été définis correctement dans le menu. Si vous voulez rétablir les valeurs d'usine de différents réglages, utilisez <Réglage par défaut> dans le menu.

	Symptômes	Dépannage
Réseau	Le navigateur Web ne démarre pas.	Vérifiez la configuration minimale requise de l'ordinateur pour la connexion au navigateur Web .
	Le navigateur Web ne se connecte pas au projecteur.	1. Vérifiez que le câble d'alimentation est connecté au projecteur (reportez-vous à la section 2-11, Branchement de l'alimentation). 2. Vérifiez que les environnements réseau pour l'ordinateur et le projecteur sont corrects (reportez-vous à la section 2-20, Connexion à un réseau). 3. Vérifiez que la carte réseau adaptée à l'ordinateur a été sélectionnée, si l'ordinateur (serveur) est équipé de plusieurs cartes réseau.
	L'installation de Samsung Projector Manager a échoué.	Vérifiez la configuration minimale requise de Samsung Projector Manager pour les ordinateurs.
	Le projecteur ne se connecte pas à Samsung Projector Manager.	1. Vérifiez que les <Configuration IP> et la connexion réseau entre l'ordinateur et le projecteur sont corrects. 2. Si les <Configuration IP> du projecteur sont définis sur <Automatique>, vérifiez que l'ordinateur et le projecteur utilisent le même réseau. Si ce n'est pas le cas, configurez l'adresse IP de l'ordinateur à l'aide de l'option <Configuration serveur IP>. 3. Vérifiez que l'accès au projecteur n'est pas bloqué par le pare-feu Windows de l'ordinateur. 4. Si l'échec de la connexion à Samsung Projector Manager persiste, supprimez, puis réessayez l'installation.
	Je souhaite désinstaller Samsung Projector Manager.	Samsung Projector Manager eut être supprimé à l'aide de l'option [Add or Remove Programs] (Ajout/Suppression de programmes). Pour désinstaller Samsung Projector Manager, procédez comme suit : 1. Sélectionnez [Control Panel] (Panneau de configuration) dans le menu [Start] (Démarrer). (Windows XP) 2. Exécutez [Add or Remove Programs](Ajout/Suppression de programmes). 3. Sélectionnez Samsung Projector Manager sous [Add or Remove Programs] (Ajout/Suppression de programmes), puis cliquez sur [Change/Remove] (Modifier/Supprimer). 4. Sélectionnez "Yes" (Yes) pour démarrer la suppression. 5. Suivez les autres instructions qui apparaissent à l'écran.

5 Informations complémentaires

5-1 Caractéristiques

MODÈLE		SP-L301	SP-L331	SP-L351
Ecran	Taille	0,63" 3P LCD	0,63" 3P LCD avec MLA	
	Résolution	XGA (1024 x 768)		
Rapport d'aspect		4:3		
Electricité	Consommation	290 W (Veille : moins de 1W)		
	Tension	100~240V CA, 50/60Hz		
Lamp	Consommation	220W (Normal : 200W, Eco : 152W)		
	Durée de vie	2.000 heures (Eco : 2.500 heures)		
Dimensions		291 x 289 x 127 mm / 11,5 x 11,4 x 5,0pouces		
Poids		3,8 Kg / 8,4 lbs		
Fonctions clés	Luminosité	3.000 ANSI	3.300 ANSI	3.500 ANSI
	Contraste	500 :1	400 :1	400 :1
	Taille de l'écran (diagonale)	Diagonale de 40 pouces ~ 300 pouces		
	Plage de projection	1 m ~ 10 mm / 39,4 pouces ~ 393,7 pouces		
	Correction trapézoïdale	Auto : Vertical (±30˚) / Manuel: Vertical (±30˚), Horizontal (±30˚)		
	Réseau	RJ 45		
	Réglage du zoom	Manuel		
	Réglage de la mise au point	Manuel		
	Lentille	F=1,65~1,93, f=18,5mm~22,5mm		
	Ratio de zoom	1:1,2		
Signal d'entrée	D-Sub 15p	RVB analogique, YpbPr analogique		
	HDMI	RVB numérique, YcbCr numérique		
	Mini DIN x 1	S-Vidéo		
	RCA x 1	Vidéo composite		
Haut-parleur		3W x 2 (Stéréo)		
Environnement utilisateur	Température et humidité	Fonctionnement : Température 5 ˚C ~ 35 ˚C (41 ˚F ~ 95 ˚F), Humidité 20 % ~ 80 %(Sans condensation)		
		Stockage : Température -10 ˚C ~ 60 ˚C (-14 ˚F ~ 140 ˚F), Humidité 10 % ~ 90 %(Sans condensation)		
Bruit		Eco : 30dB, Normal : 32dB, Lumineux : 35dB		

Cet équipement de Classe B a été conçu pour une utilisation domestique et de bureau. Cet appareil a été enregistré en fonction des perturbations électromagnétiques pour une utilisation domestique. Il peut être utilisé dans toutes les zones. Les appareils de Classe A sont pour une utilisation de bureau. La classe A est destinée à une utilisation professionnelle tandis que la classe B émet moins d'ondes électromagnétiques que la classe A.

L’écran LCD utilisé sur le projecteur LCD est constitué de centaines de milliers de pixels fins. Comme d’autres périphériques d’affichage vidéo, l’écran LCD peut contenir des pixels défectueux (pixels morts) qui ne fonctionnent pas. Lors de l’envoi d’un produit, les conditions d’identification des pixels morts, ainsi que le nombre de pixels de ce type pouvant être contenus dans un écran LCD, sont strictement gérés par le fabricant de l’écran et par notre entreprise, dans le respect dans normes applicables en la matière. La qualité globale et la durée de vie d’un écran présentant quelques pixels morts ne sont pas affectées.

5-2 RS-232C Tableau de commandes

Format de communication (conforme au standard RS232C)

- Débit en bauds : 9.600 bps
- Parité : aucune
- Bits de donnée : 8, bit d'arrêt : 1
- Contrôle de flux : aucune

protocole de communication série

1. Structure du paquet de commandes [7octets]

0x08	0x22	cmd1	cmd2	cmd3	valeur	CS

- Un paquet de commandes comprend 7 octets au total.
- Les octets 0x08 et 0x22 indiquent que le paquet est destiné à une communication série.
- Les 4 octets suivants représentent une commande prédéfinie qui peut être définie par l'utilisateur.
- Le dernier octet est le total de contrôle, qui vérifie la validité du paquet actif.

- En-tête [2 octets]: Valeurs prédéfinies fixées à 0x08 et 0x22.
- Cmd1 [1 octet]: Première valeur du code dont la définition figure dans la liste de commande (Hexadécimale).
- Cmd2 [1 octet]: Deuxième valeur du code dont la définition figure dans la liste de commande (Hexadécimale).
- Cmd3 [1 octet]: Troisième valeur du code dont la définition figure dans la liste de commande (Hexadécimale).
- Valeur [1 octet]: Paramètre d'entrée de la commande (Valeur par défaut : 0) (Décimal)
- CS [1 octet]: total de contrôle (second complément de la somme de toutes les valeurs à l'exception de la valeur CS).

2. Structure des paquets de réponse [3 octets]

1. Succès

0x03	0x0C	0xF1

2. Échec

0x03	0x0C	0xFF

- Lorsque la valeur du paquet reçu d'un périphérique externe est valide, un paquet Succès est envoyé. Sinon, un paquet Échec est transmis.
- Un paquet Échec est envoyé dans les cas suivants:
  - Le paquet reçu ne comprend pas 7 octets.
  - La valeur d'en-tête du paquet de 2 octets est différente de 0x08 et 0x22.
  - Le total de contrôle est incorrect.
- Une défaillance a été identifiée par un périphérique externe.
  - Un périphérique externe classe le paquet dans la catégorie Échec s'il ne reçoit pas un paquet Succès dans les 100ms.

Tableau de commandes

ÉLÉMENT DE CONTRÔLE				CMD1	CMD2	CMD3	VALEUR
Général	Electricité	Electricité	Affichage OSD / Power On	0x00	0x00	0x00	0
			OK				1
			Annuler				2
			Direct Power Off				3
	Volume	Direct		0x01	0x00	0x00	(0~100)
		Continu	Haut			0x01	0
			Bas			0x02	0
	Muet		Marche	0x02	0x00	0x00	0
			Arrêt				1
	Blank		Marche	0x03	0x00	0x00	0
			Arrêt				1
	Still		Marche	0x04	0x00	0x00	0
			Arrêt				1
Entrée	Liste Source	AV	AV	0x0A	0x00	0x01	0
		S-Vidéo	S-Vidéo			0x02	0
		PC	PC			0x03	0
		HDMI	HDMI			0x04	0

ÉLÉMENT DE CONTRÔLE				CMD1	CMD2	CMD3	VALEUR
Image	Mode	Standard		0x0B	0X00	0x00	0
		Présentation					1
		Texte					2
		Film					3
		Jeu					4
		Utilisateur					5
	Contraste	0~100			0X02	0x00	(0~100)
	Luminosité	0~100			0X03	0x00	(0~100)
	Netteté	0~100			0X04	0x00	(0~100)
	Couleur	0~100			0X05	0x00	(0~100)
	Teinte (V/R)	V50 / R50			0x06	0x00	(0~100)
	Temp. de Couleur	9300K			0x0A	0x00	1
		8000K					2
		6500K					3
		5500K					4
	WB	Aj. Rouge			0x0B	0x00	(0~100)
		Aj. Vert				0x01	(0~100)
		Aj. Bleu				0x02	(0~100)
		Regl. Rouge				0x03	(0~100)
		Regl. vert				0x04	(0~100)
		Regl. bleu				0x05	(0~100)

ÉLÉMENT DE CONTRÔLE				CMD1	CMD2	CMD3	VALEUR
Image	Gamma	-3~3		0x0B	0x0C	0x00	(0~6)
	Sauvegarder	Affichage OSD			0x0D	0x00	0
		OK					1
		Annuler					2
		Enregistre-ment direct					3
	Réinitialiser				0x0E	0x00	0
	Taille	Normal			0x0F	0x00	0
		Zoom1					1
		Zoom2					2
		16:9					3
		Personnalisé					4
	Personnalisé	Top	Réduire			0x01	0
			Augementer				1
		Bottom	Réduire			0x02	0
			Augementer				1
		Gauche	Réduire			0x03	0
			Augementer				1
		Droite	Réduire			0x04	0
			Augementer				1
	NR numériq-ue	Arrêt			0x10	0x00	0
		Marche					1
	Niveau noir	0 IRE/NOR-MAL			0x11	0x00	0
		7,5 IRE/Bas					1
	Overscan	Arrêt			0x12	0x00	0
		Marche					1
	Mode Film	Arrêt			0x13	0x00	0
		Marche					1
	PC	Réglage Automatique			0x14	0x00	0
		Réglage de Base	Haut		0x15	0x00	0
			Bas				1
		Réglage Pré-cis	Haut		0x16	0x00	0
			Bas				1
		Réinitialiser	Affichage OSD		0x17	0x00	0
			OK				1
			Annuler				2
			Réinitialisa-tion directe				3
Informations complémentaires							

ÉLÉMENT DE CONTRÔLE				CMD1	CMD2	CMD3	VALEUR
Image	Zoom	X1		0x0B	0x18	0x00	0
		X2					1
		X4					2
		x8					3
		Gauche			0x19	0x00	0
		Droite					1
		Haut					2
		Bas					3
	Horizontal Position	Continu	Gauche	0x0B	0x1A	0x00	0
			Droite				1
	Vertical Position	Continu	Bas		0x1B	0x00	0
			Haut				1

ÉLÉMENT DE CONTRÔLE				CMD1	CMD2	CMD3	VALEUR
Configuration	Installer	Installation sol		0x0C	0x00	0x00	0
		Install. Plafond					1
		Projection au sol					2
		Proj. plaf.					3
	Mode lampe	ECO			0x01	0x00	0
		Normal					1
		Luminosité					2
	Dist. trapéz.	Keystone-V	-50~50		0x02	0x00	(0~100)
		Keystone-H	-50~50			0x01	(0~100)
		Dist. trapéz. Auto	Arrêt			0x02	0
			Marche				1
	Arrière-plan	Logo			0x03	0x00	0
		Bleu					1
		Noir					2
	Choix de la mire	Modele hachuré			0x04	0x00	0
		Taille écran					1
		Pattern Off					2
	Type vidéo	Auto.			0x05	0x00	0
		RGB(PC)					1
		RGB(AV)					2
		YCbCr(AV)					3
		PC					4
		AV					5
	Réinitialiser	Réglage par défaut	Affichage OSD		0x06	0x00	0
			OK				1
			Annuler				2
			Réinitialisation directe des paramètres d'usine				3
		Réinitialiser l'heure du filtre	Affichage OSD			0x01	0
			OK				1
			Annuler				2
			Réinitialisation directe de la durée du filtre				3
	Sous-titre	Sous-titre	Arrêt		0x07	0x00	0

ÉLÉMENT DE CONTRÔLE				CMD1	CMD2	CMD3	VALEUR
Configuration	Réseau	Réseau	Arrêt	0x0E	0x01	0x00	0
			Marche				1
		Configuration IP	Automatique		0x02	0x00	0
			Manuel				1
			Adresse IP		0x03	0x00	0~255
						0x01	0~255
						0x02	0~255
						0x03	0~255
			Masque ss-réseau		0x04	0x00	0~255
						0x01	0~255
						0x02	0~255
						0x03	0~255
			Passerelle		0x05	0x00	0~255
						0x01	0~255
						0x02	0~255
						0x03	0~255
		Configuration serveur IP	Configuration serveur IP		0x06	0x00	0~255
						0x01	0~255
						0x02	0~255
						0x03	0~255

ÉLÉMENT DE CONTRÔLE				CMD1	CMD2	CMD3	VALEUR
Option	Langue	English		0x0D	0x00	0x00	0
		Deutsch					1
		Nederlands					2
		Español					3
		Français					4
		Italiano					5
		Svenska					6
		Português					7
		Русский					8
		???					9
		???					10
		Türkçe					11
		???					12
	Option Menu	Position	GAUCHE		0x01	0x00	0
			DROITE				1
			Haut				2
			Bas				3
		Transpa-rence	Elevé		0x02	0x00	0
			Moyen				1
			Bas				2
			Opaque				3
		Aff. heure	5 sec.		0x03	0x00	0
			10 sec.				1
			30 sec.				2
			60 sec.				3
			90 sec.				4
			120 sec.				5
			Fidélité				6

ÉLÉMENT DE CONTRÔLE				CMD1	CMD2	CMD3	VALEUR
Option	Son	Balance	Haut	0x0D	0x04	0x00	0
			Bas				1
		100Hz	Haut			0x01	0
			Bas				1
		300Hz	Haut			0x02	0
			Bas				1
		1KHz	Haut			0x03	0
			Bas				1
		3KHz	Haut			0x04	0
			Bas				1
		10KHz	Haut			0x05	0
			Bas				1
	Heure vér. filtre	Arrêt			0x05	0x00	0
		100					1
		200					2
		400					3
		800					4
	Marche auto.	Arrêt			0x06	0x00	0
		Marche					1
	Veille	Arrêt			0x07	0x00	0
		10 Min.					1
		20 Min.					2
		30 Min.					3
	Information				0x08	0x00	0

5-3 Contactez SAMSUNG WORLDWIDE

• Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

NORTH AMERICA		
U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/us
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/mx
LATIN AMERICA		
ARGENTINA	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com/br
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com/co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
HONDURAS	800-7919267	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin
EUROPE		
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG(7267864,€ 0.07/min)	http://www.samsung.com/at
BELGIUM	02 201 2418	http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French)
CZECH REPUBLIC	800 - SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com/cz
	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	
DENMARK	8 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/dk
EIRE	0818 717 100	http://www.samsung.com/ie
FINLAND	30 - 6227 515	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	01 4863 0000	http://www.samsung.com/fr

EUROPE		
GERMANY	01805 - SAMSUNG (7267864,€ 0.14/ Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	3 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 1SAMSUNG (172678) 022 - 607 - 93 - 33	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/ min)	http://www.samsung.com/ch
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/uk
CIS		
BELARUS	810-800-500-55-500	
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com/ee
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com/lt
MOLDOVA	00-800-500-55-500	
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.ru
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.com/ua http://www.samsung.com/ua_ru
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru
ASIA PACIFIC		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	400-810-5858 010-6475 1880	http://www.samsung.com/cn
HONG KONG	3698 - 4698	http://www.samsung.com/hk http://www.samsung.com/hk_en/
INDIA	3030 8282 1-800-3000-8282 1800 110011	http://www.samsung.com/in

ASIA PACIFIC		
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) 1-800-8-SAMSUNG(726-7864) 02-5805777	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn
MIDDLE EAST & AFRICA		
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/za
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com/tr
U.A.E	800-SAMSUNG(726-7864) 8000-4726	http://www.samsung.com/ae

5-4 Mise au rebut appropriée - Europe uniquement

Mise au rebut appropriée de ce produit (élimination des appareils électriques et électroniques) - Europe uniquement

(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans les autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)

Cette marque sur la batterie, les accessoires ou la documentation signifie que cet appareil et ses accessoires électroniques (p.ex. chargeur, casque d'écoute, câble USB) ne peuvent pas être éliminés avec les déchets ménagers à la fin de leur cycle de vie. Pour éviter les atteintes à l'environnement ou les risques pour la santé dus à l'élimination anarchique des déchets, veuillez séparer ces éléments des autres types de déchets et les recycler de manière responsable, de manière à promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles.

Les particuliers doivent contacter le revendeur chez qui ils ont acheté ce produit ou leur administration locale afin de savoir où et comment ils peuvent déposer ces éléments en vue de leur recyclage dans de bonnes conditions environnementales.

Les utilisateurs professionnels doivent contacter leur fournisseur et consulter les conditions générales du contrat d'achat. Cet appareil et ses accessoires électroniques ne doivent pas être mis au rebut avec d'autres déchets de nature commerciale.

Elimination des batteries de ce produit - Europe uniquement

(D'application dans l'Union européenne et les autres pays d'Europe employant des systèmes de collecte de piles distincts)

Cette marque sur la batterie, le manuel ou l'emballage signifie que les batteries de ce produit ne peuvent pas être éliminées avec les déchets ménagers à la fin de leur cycle de vie. La mention des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient un niveau de mercure, de cadmium ou de plomb plus élevé que les niveaux de référence de la directive CE 2006/66. Si les batteries ne sont pas éliminées correctement, ces substances peuvent porter atteinte à la santé ou à l'environnement.

Pour protéger les ressources naturelles et promouvoir la réutilisation matérielle, séparez les batteries des autres types de déchet et recyclez-les via votre système local de reprise des batteries gratuit.